

SHARP®

取扱説明書


カラーテレビ

形名

シー エフ エム ダブル
15C-FM1-W(ホワイト)

シー エフ エム エー
15C-FM1-A(ブルー)

シー エフ エム ワイ
15C-FM1-Y(イエロー)

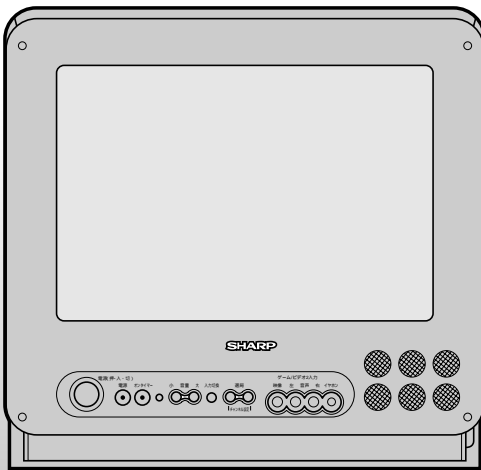

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。

この取扱説明書をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。

ご使用前に、「安全上のご注意」を必ずお読みください。
この取扱説明書は、保証書とともにいつでも見ることが
できる所に必ず保存してください。

保証書は、必ず購入店名・購入日などの記入を確かめて
お受け取りください。

製造番号は、品質管理上重要なものですから、商品本
体に表示されている製造番号と保証書に記載されてい
る製造番号とが一致しているか、お確かめください。

もくじ

ご使用の前に

安全上のご注意	2
次の準備をしてください	6
テレビの転倒防止について	6
調整と設定(メニューボタンについて)	7
各部のなまえ	8

ご使用の前に

ふだんの使いかた

ふだんの使いかた	10
----------	----

ふだんの使いかた

テレビを使いこなす

電源を指定時間後に入れる(オンタイマー)	12
電源を指定時間後に切る(オフタイマー)	13
映像を調整する	14
節電機能を設定する(節電メニュー)	16

テレビを使いこなす

他の機器とつなぐ

ビデオ機器などの再生映像・音声を楽しむ	18
ビデオ再生連動切換について	20
テレビゲームを楽しむとき	22
前面入力自動切換について	23

他の機器とつなぐ

設置・お知らせ

アンテナ線のつなぎかた	24
チャンネル設定	25
使用上のご注意	32
故障かな?と思ったら	34
お客様ご相談窓口のご案内	36
保証とアフターサービス	38
仕様	39

設置・お知らせ

安全上のご注意

ご使用の前に「安全上のご注意」は使う前に必ず読み、正しく安全にご使用ください。

絵表示について

この取扱説明書および商品には、安全にお使いいただくためのいろいろな絵表示をしています。その表示を無視し誤った取扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



警告

人が死亡または重傷を負う恐れがある内容を示しています。



注意

人がけがをしたり財産に損害を受ける恐れがある内容を示しています。

絵表示の意味

(絵表示の一例です)



記号は、気をつける必要があることを表しています。



記号は、してはいけないことを表しています。




記号は、しなければならないことを表しています。

警告

煙やにおい、音などの異常が発生したら、テレビの電源を切り、電源プラグを抜く



電源プラグ
を抜く

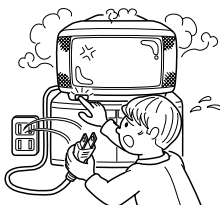


異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。修理を販売店に依頼してください。お客様による修理は絶対におやめください。

内部に水や異物が入ったときは、テレビの電源を切り、電源プラグを抜く



電源プラグ
を抜く

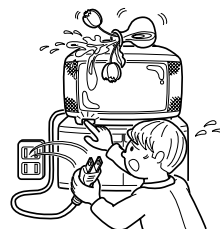


そのまま使用すると火災・感電の原因となります。販売店にご連絡ください。

落としたりキャビネットを破損したときは、テレビの電源を切り、電源プラグを抜く



電源プラグ
を抜く

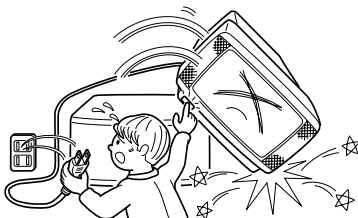

そのまま使用すると火災・感電の原因となります。販売店にご連絡ください。

テレビの裏ぶたや前パネルを外さない



分解禁止




内部には電圧の高い部分があるため、さわると感電の原因となります。

警告

不安定な場所に置かない



禁止

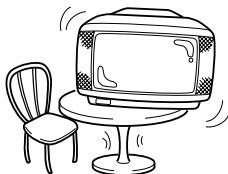


落ちたり倒れたりして、けがの原因となります。

テレビの上に花びんや水などの入った容器を置かない・ぬらさない



水ぬれ禁止

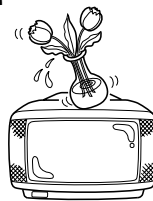


こぼれたり、中に入ると、火災・感電の原因となります。また、雨天、降雪中、海岸、水辺では、ぬらしたり、水気が入ったりしないようご注意ください。火災・感電の原因となります。

異物を入れない



禁止

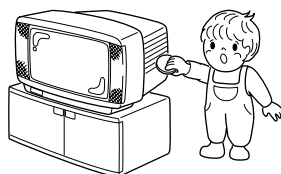


テレビの開口部（通風孔など）から物を入れると、火災・感電の原因となります。特にお子様にはご注意ください。

風呂やシャワー室では使用しない



風呂、シャワー室での使用禁止

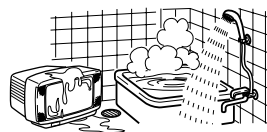


火災・感電の原因となります。

交流 100 ボルト以外の電圧で使用しない



100ボルト以外禁止

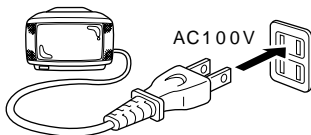


火災・感電の原因となります。

電源コードを傷つけない



禁止

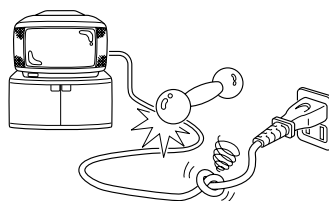


コードに無理な力を加えると傷つき、火災・感電の原因となります。

電源プラグの刃や刃の付近にはこりや金属物が付着しているときは、プラグを抜いて乾いた布で取り除く



ほこりを取る

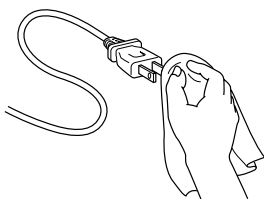


そのまま使用すると火災・感電の原因となります。

雷が鳴り出したら、アンテナ線や電源プラグに触れない



接触禁止

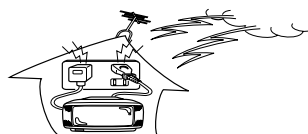


感電の原因となります。

注意

おお向けや横倒し、逆さまにしない・風通しの悪い所に入れない・じゅうたんや布団の上に置かない・布などをかけない



禁止

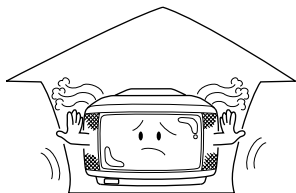


通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。設置は壁から10cm以上離してください。

湿気やほこりの多い所、油煙や湯気が当たる所に置かない



禁止

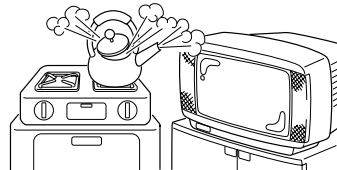


調理器具や加湿器などのそばに置くと、火災・感電の原因となることがあります。

重いものを置いたり、上に乗ったりしない




禁止

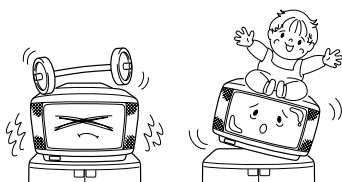

倒れたり落ちたりして、けがの原因となることがあります。特にお子様にはご注意ください。

転倒防止の処置をする

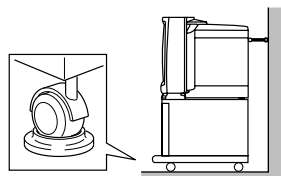


地震や不意の衝撃などによりテレビが倒れて、けがの原因となることがあります。6ページを読んで、転倒防止処置を行ってください。

移動させるときは、接続されている線などをすべて外す



電源プラグ
を抜く

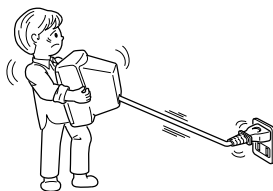

接続線を外さずに移動させると、コードが傷つき火災・感電の原因となることがあります。

アンテナ工事は販売店に依頼する




- ・技術と経験が必要ですので、お客様による設置はおやめください。
- ・送配電線の近くに設置してしまうと、アンテナが倒れた際に感電の原因となることがあります。
- ・BS、CS放送受信アンテナは、強風の影響を受けやすいので、しっかりと取り付けてください。

電源コードを熱器具に近づけない



禁止

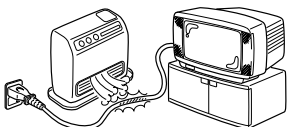


コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原因となることがあります。

タコ足配線をしない



禁止

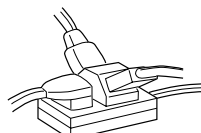


火災・感電の原因となることがあります。

⚠ 注意

ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない




ぬれ手禁止

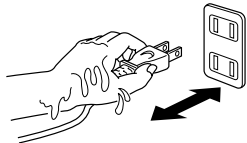

感電の原因となることがあります。

電源プラグは確実に差し込む




差し込みが不完全だと、発熱したりほこりが付着して火災の原因となることがあります。また、電源プラグの刃に触れると感電することがあります。

電源プラグはゆるみのあるコンセントに接続しない



禁止

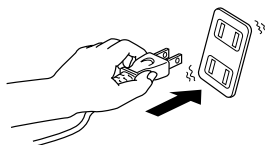


発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店に、コンセントの交換を依頼してください。

電源プラグを抜くときは、電源コードを引っ張らない



禁止




コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

指定以外の電池や新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない




禁止

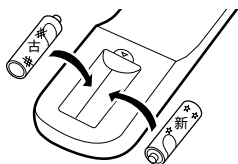

破裂や液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

電池を入れるときは極性表示（プラスとマイナス）の向きに注意する

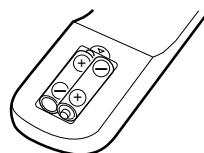


破裂や液漏れにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

お手入れのときや旅行などで長期間使用しないときは、電源プラグを抜く



電源プラグ
を抜く

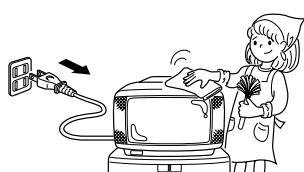


感電や火災の原因となることがあります。

3年に1度くらいは内部の掃除を販売店に依頼する



注意

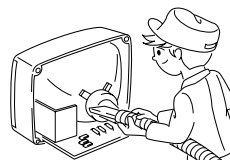

内部にほこりをためたまま使用すると、火災や故障の原因となることがあります。掃除費用については、販売店にご相談ください。


次の準備をしてください

ご自分で設置される場合は、次の手順で行なってください。


1

リモコンに乾電池を入れる。

- ①カバーを開ける ②付属の単3形乾電池を入れ、カバーを閉める

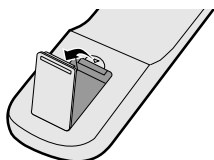

部に指をかけカバーを上引き上げます。

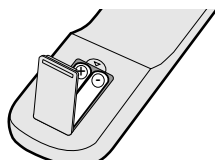

⊕ ⊖ の表示通りに入れてください。

乾電池使用上のご注意



注意

乾電池は誤った使い方をすると液もれや破裂することがありますので次のことをお守りください。

- 種類の違うものや新旧を混ぜて使わない。
- 乾電池を充電したり、分解しない。
- ⊕極と⊖極を正しく入れる。
- ショートさせない。

おしらせ

- 付属の乾電池は保管状態により短期間で消耗することがありますので、早めに新しい乾電池と交換してください。
- 長時間使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出して整理しておいてください。



2

アンテナ線を接続する。 24ページ



3

ビデオ機器と接続するとき。 18ページ



4

電源プラグをコンセントに差し込む。



5

受信チャンネルを合わせる。 25ページ

テレビの転倒防止について




不意の地震のときや、お子様がテレビに登ったり、ぶらさがったりしますと、テレビが倒れてけがをするおそれがあります。安心してご使用いただくために、転倒防止策の実施をお願いいたします。
転倒防止用パーツが必要なときは、販売店にご相談ください。

壁または柱などを利用して固定してください。

テレビ本体裏面のフック(電源コード掛け部など)を利用し、壁や柱など確実に固定できる堅牢部に取り付けてください。

(キャスター付きのテレビ台をご使用の場合、移動するとき以外は必ずキャスター用受皿をご使用ください。)

テレビを移動するときは、固定されたひもをはずしてから行ってください。
また、テレビをキャスターに乗せたまま移動するときは、テレビを支えながら動かしてください。テレビが落下すると、けがやテレビの破損の原因となります。

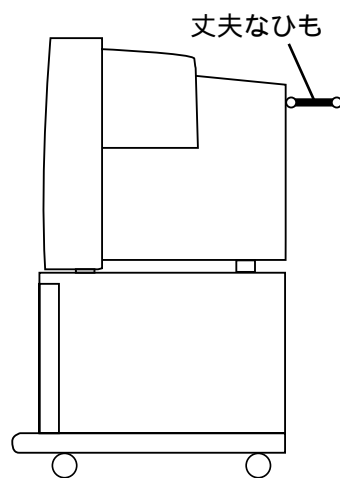


以上で設置と準備は終わりです。



調整と設定(メニューボタンについて)

テレビの画面を見ながら、リモコンで映像などの調整や設定ができます。ここでは、各メニューの項目を選択する方法について説明しています。くわしくは、それぞれのページをご覧ください。

メニュー操作

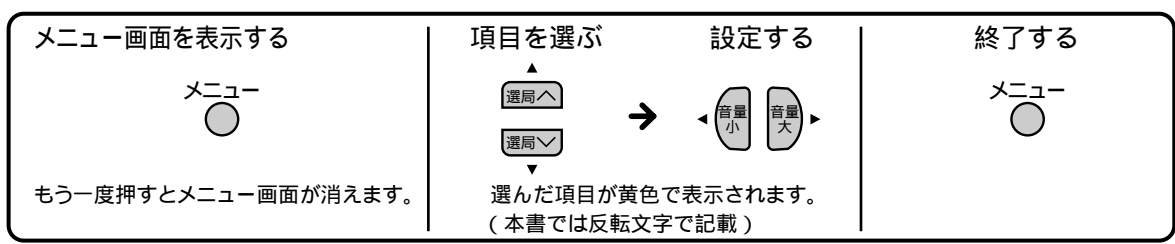

設定できる項目

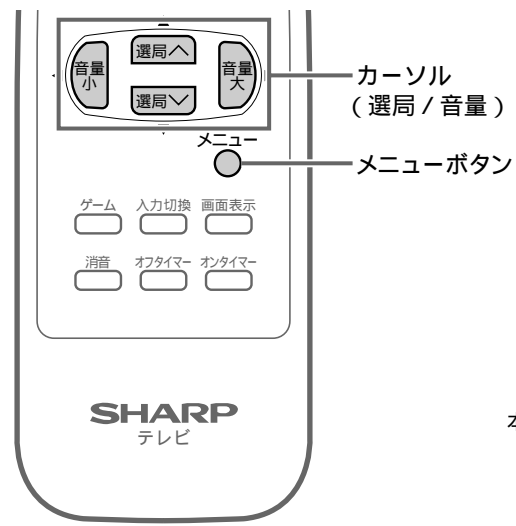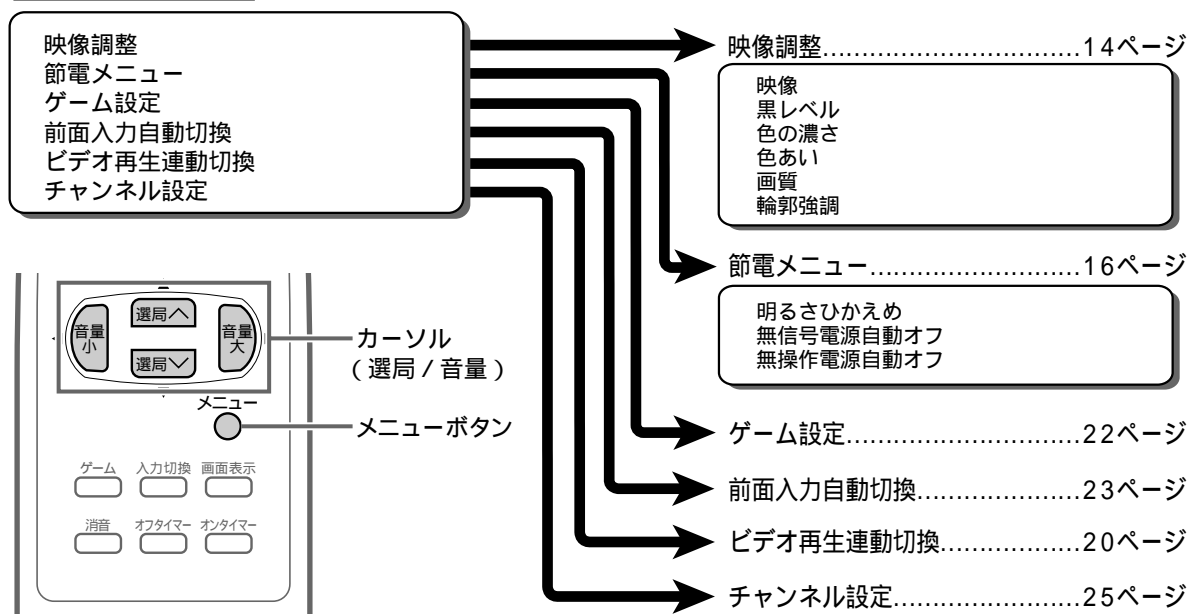


本書に記載されている画面表示は実際の表示と多少異なります。

各部のなまえ


内の数字は、本文で説明しているおもなページです。

本体

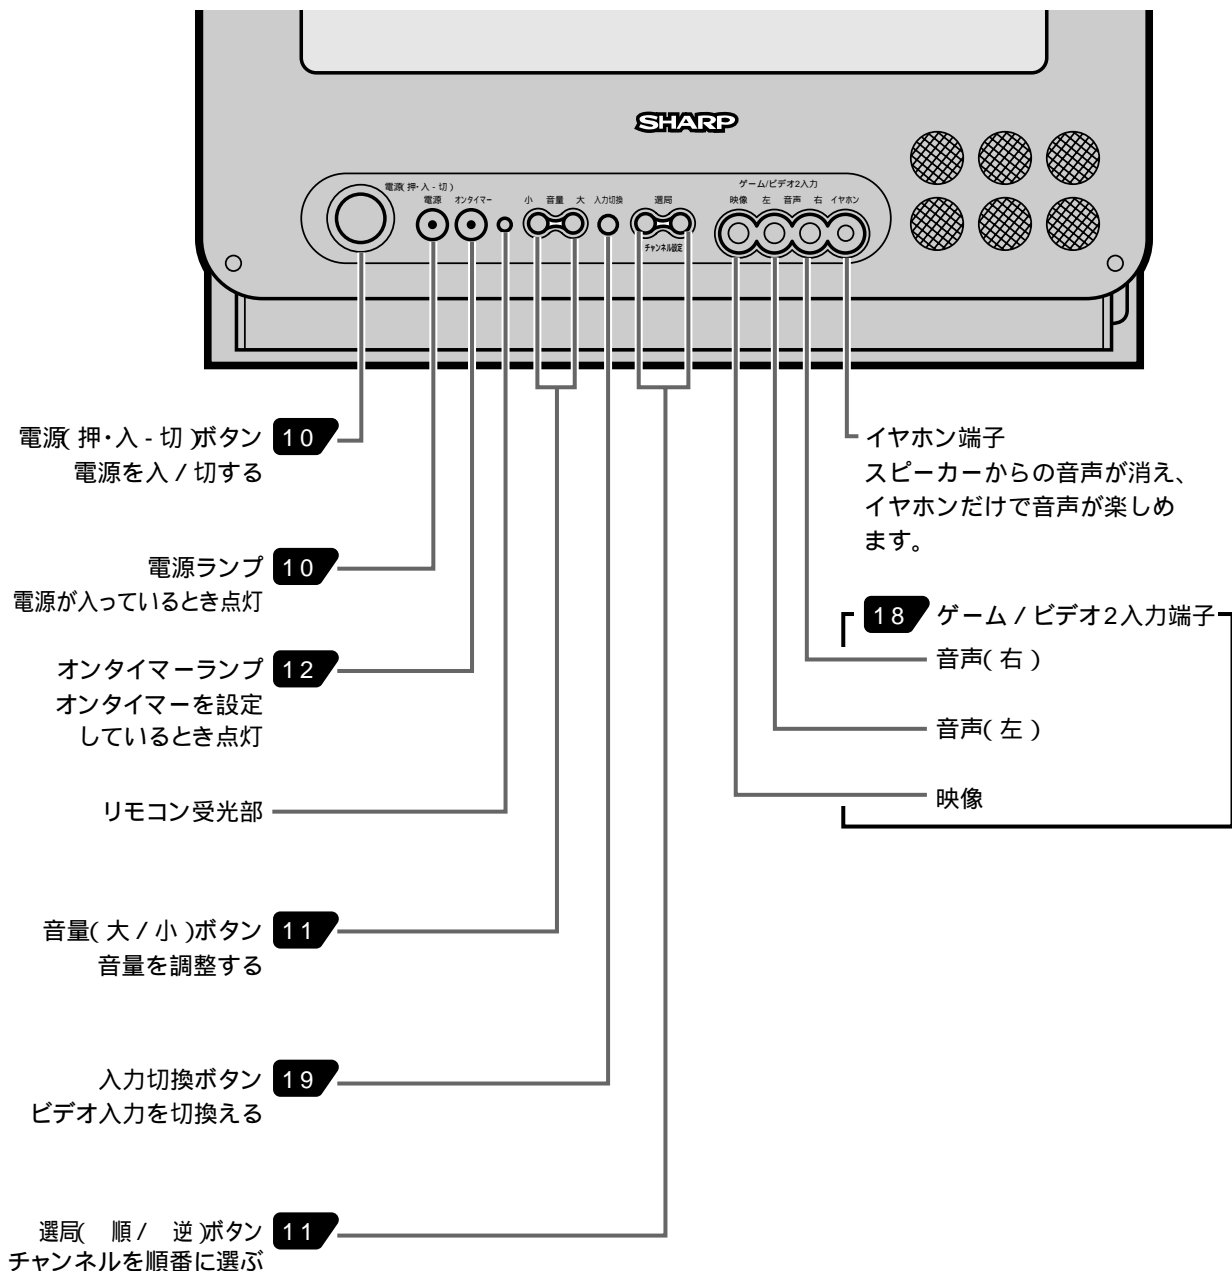

本文中では()内の文字を省略しています。

リモコン

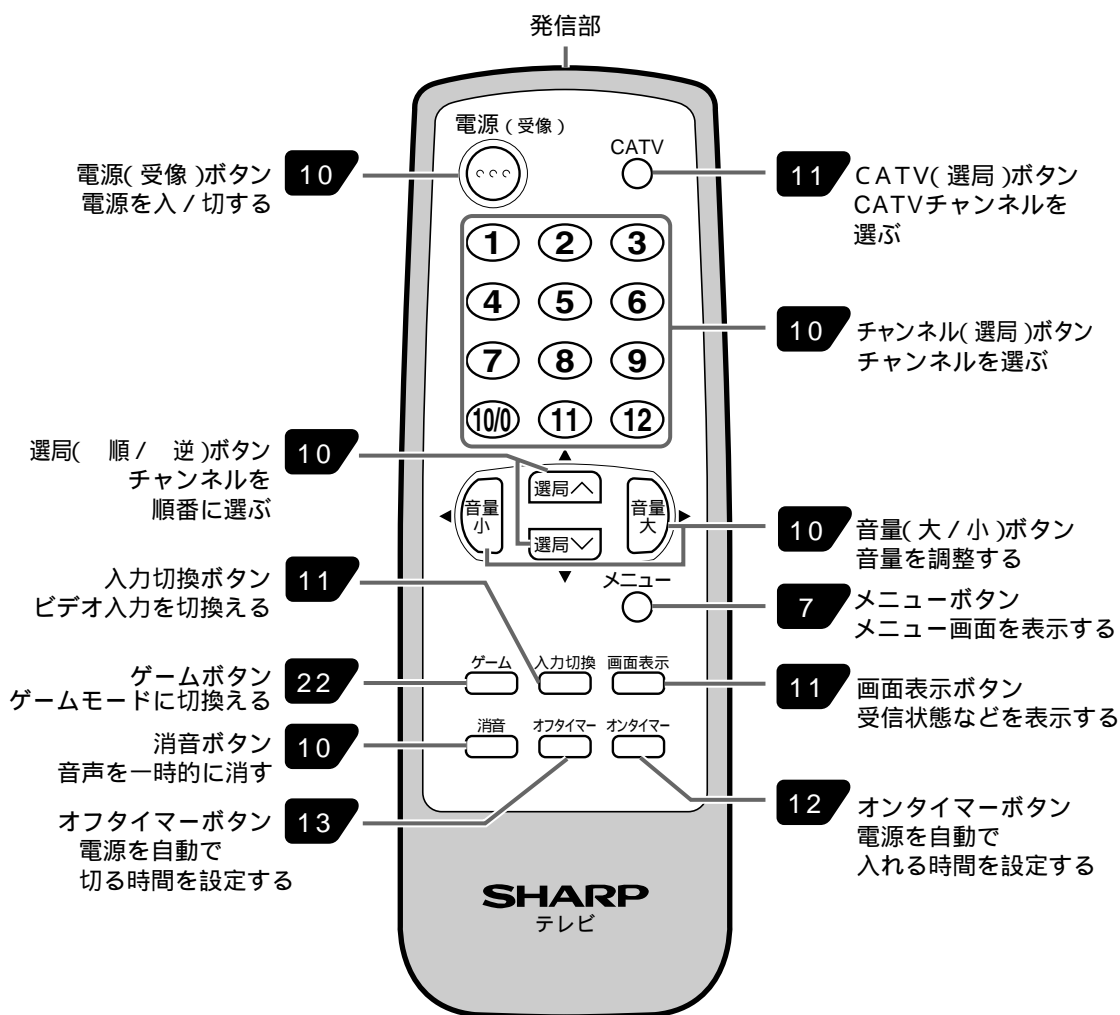

ふだんの使いかた

① 電源を入れる(本体ボタン)

電源ランプ点灯(緑色)

電源が入っているとリモコン操作ができます。

長時間テレビを見ないときは、電源を切ってください。

(全ランプ消灯)

② チャンネルを選ぶ

③ 音量を調整する

数字(最大60)とバーで表示




④ テレビを消す

電源ランプ点灯(赤色)
次に電源を入れるときは
リモコンで入れます。

音を一時的に消す

もう一度押すともとの音量に戻ります。

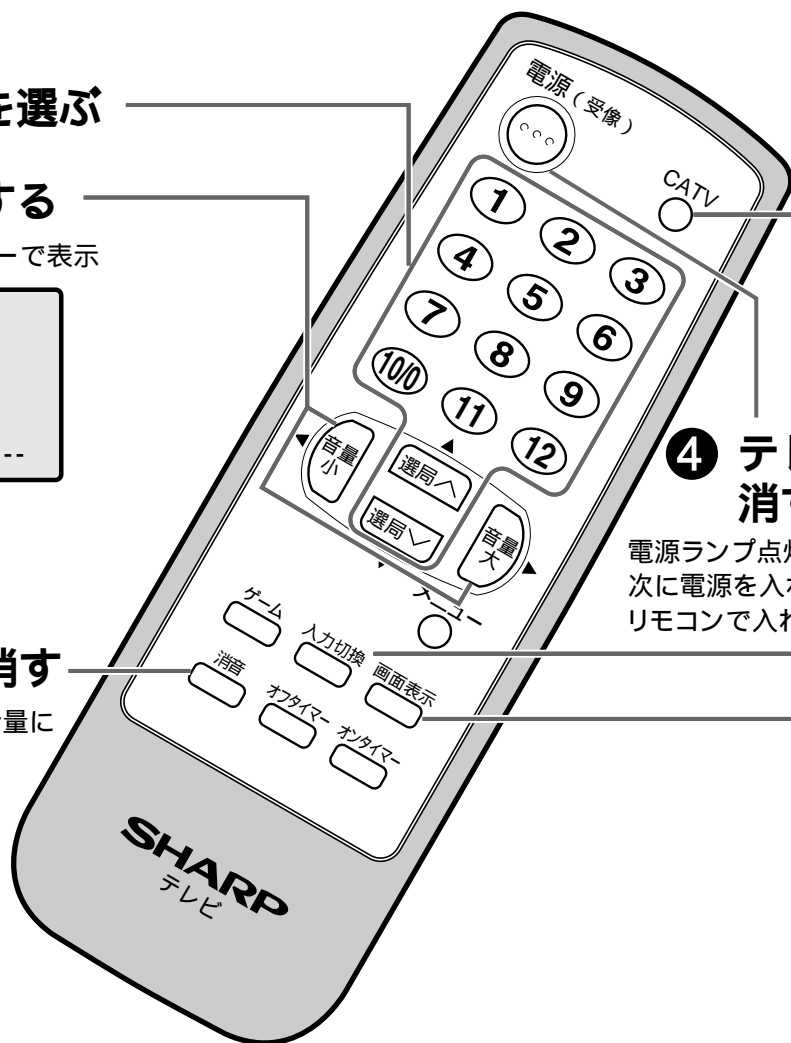


おしらせ

受信チャンネルについて

- 工場出荷時は、VHF1～12チャンネルが映るようにセットされています。
UHF放送を受信するときや、受信チャンネルを合わせなおす場合は、25ページをご覧ください。

放送が終了すると

- ・約10分後にテレビの電源が切れます。電源ランプが赤色に点灯...無信号電源自動オフ機能(16ページ)
- ・放送が終わっても、他局の放送やその他の電波が混入するときは、正しく動作しない場合があります。
- ・ビデオ入力画面のときも、無信号状態になると電源が切れます。

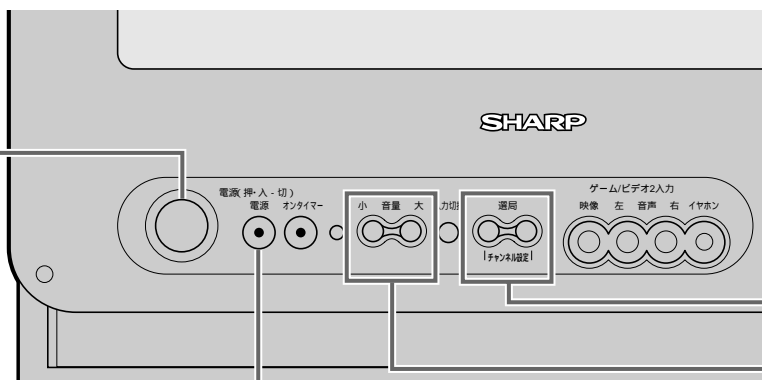

電源ランプ

本体でも選局・音量の調整をすることができます。

②

③

CATVチャンネルを選ぶ


(例) C23チャンネルを選ぶとき

CATV



②

③

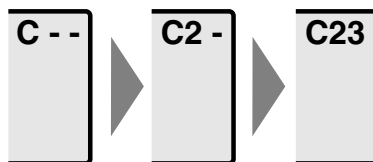


ビデオを見るとき

(例) リモコンで切り換えたとき

入力切換



押すごとに切り換わり、テレビに戻ります。

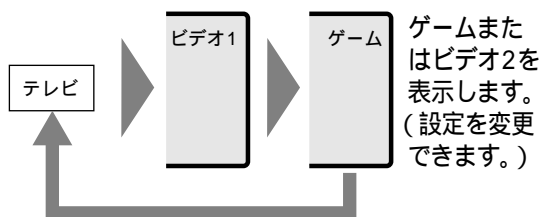

ゲームまたはビデオ2を表示します。(設定を変更できます。)

画面表示を消す

画面表示



もう一度押すと画面表示がです。




おしらせ

有線テレビ(CATV)について

- CATVの受信は、サービスの行われている地域のみ可能です。
- CATVを受信するときは使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル(アダプター)が必要になります。くわしくは、CATV会社にご相談ください。
- 本機のCATVチャンネルは、C13～C38チャンネルの範囲で選局できます。

電源を指定時間後に入れる(オンタイマー)

テレビをモーニングコールとして使うなど、指定時間後にテレビの電源を入れる機能です。

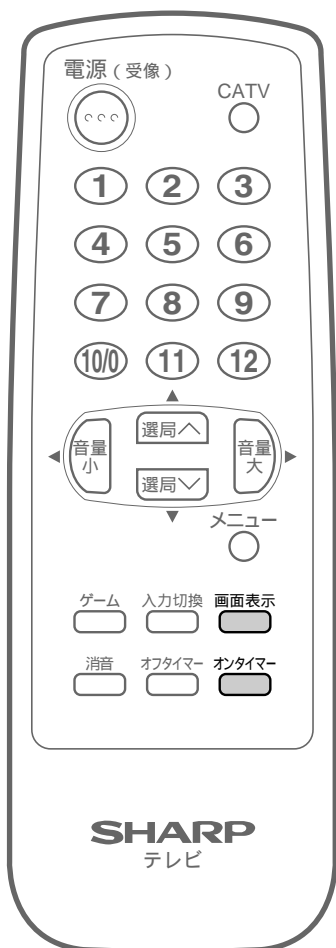

残り時間を確認するとき

オンタイマーを設定後「画面表示ボタン」を押すと確認できます。



「オンタイマー」で電源を入れる時間を設定する

1

オンタイマー
を押す

オンタイマー 0時間10分

設定されていない状態でオンタイマーボタンを押したときは、10分が設定されます。

2

電源を入れる時間を設定する

オンタイマー 0時間30分

- 表示中にオンタイマーボタンを押すごとに設定時間が次のようになります。(10分単位)

0時間00分 → 0時間10分 → ... → 12時間50分

オンタイマーは
解除されます

- リモコンで電源を切っておくと指定時間後に電源が入ります。


おしらせ

- オンタイマーを設定すると、本体前面のオンタイマーランプが点灯します。
- 本体の電源ボタンで電源を切ると、オンタイマーは解除されます。
- オンタイマーで電源が入ると、自動的に2時間のオフタイマーが設定されます。2時間以上継続してご覧になるときは、電源を一度切るか、オフタイマーボタンで解除してください。
- オンタイマーは設定後、2の操作で時間を設定しなおすこともできます。[0時間00分]にすると「オンタイマー」は解除されます。
- お出かけになるときは、オンタイマーを解除してください。

ご注意

電源を指定時間後に切る(オフタイマー)

おやすみ前などに使える便利な機能です。

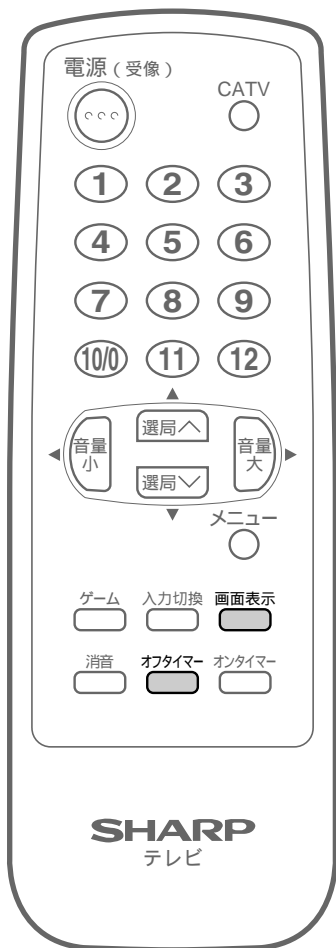

「オフタイマー」で電源を切る時間を設定する

1

オフタイマー
を押す

オフタイマー 2時間00分

2

電源を切る時間を設定する

オフタイマー 1時間00分

- 表示中にオフタイマーボタンを押すごとに設定時間が次のように変わります。(30分単位)

2時間00分 → 1時間30分 → ... 0時間00分

オフタイマーは
解除されます

お知らせ

- 電源を切ると、オフタイマーは解除されます。
- オンタイマーで電源が入ると、自動的に2時間のオフタイマーが設定されます。2時間以上継続してご覧になるときは、電源を一度切るか、オフタイマーボタンで解除してください。
- オフタイマーは設定後、2の操作で時間を設定しなおすこともできます。[0時間00分]にすると「オフタイマー」は解除されます。

残り時間を確認するとき

オフタイマーを設定後「画面表示ボタン」を押すと確認できます。

画面表示
ボタン


電源を指定時間後に入れる(オンタイマー)

テレビを使いこなす

電源を指定時間後に切る(オフタイマー)


映像を調整する

「映像」「黒レベル」「色の濃さ」「色あい」「画質」「輪郭強調」の6つの項目を調整できます。調整した映像は、そのまま記憶されます。

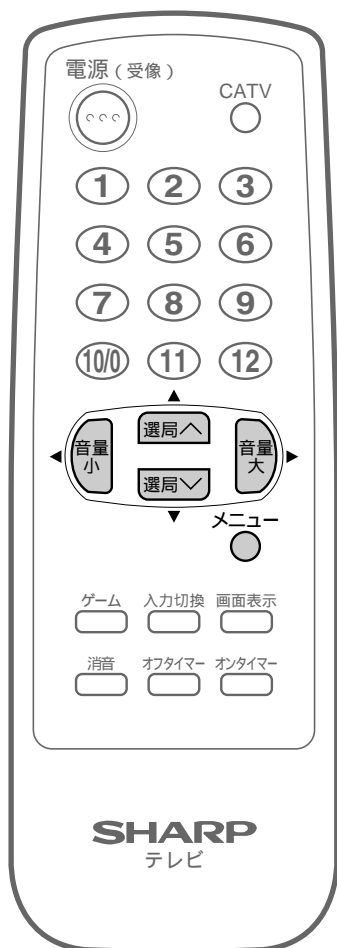


[例]「映像」を調整する

1 を押してメニュー画面を表示し、 で「映像調整」を選び、 で決定する

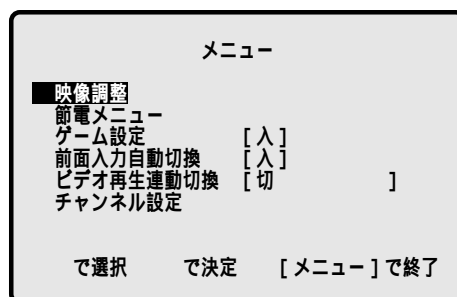

2 で「映像」を選ぶ

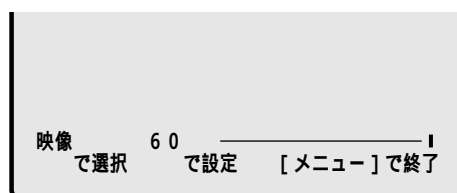

お知らせ • 「テレビ画面」と「ゲーム画面」は別々に映像調整できます。

工場出荷時の映像に戻るとき、3の操作で下のレベルに合わせます。

テレビ画面のとき

映像 60	黒レベル 0	色の濃さ 0	色あい 0	画質 0	輪郭強調 入
-------	--------	--------	-------	------	--------


ゲーム画面のとき

映像 40	黒レベル 0	色の濃さ 0	色あい 0	画質 0	輪郭強調 切
-------	--------	--------	-------	------	--------

3

「音量小」「音量大」を押し、お好みの映像に調整する

「■」マークが移動し、数字が増減します。

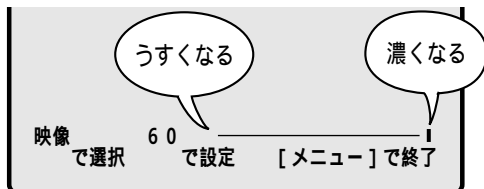

- 続けて他の項目を調整するときは、選局ボタンで次に調整する項目を選ぶことができます。






4

「メニュー」を押し、画面表示を消す

- 表示が消え、調整した内容が記憶されます。

映像

「映像」「黒レベル」「色の濃さ」「色あい」「画質」「輪郭強調」の6つの項目を調整できます。調整した内容はそのまま記憶されます。

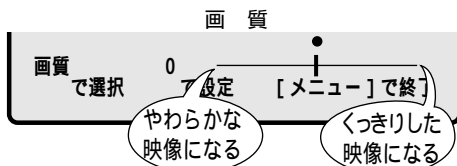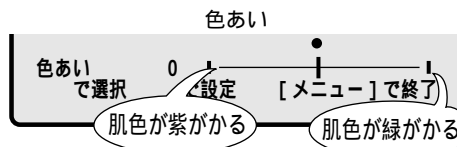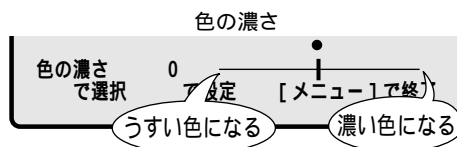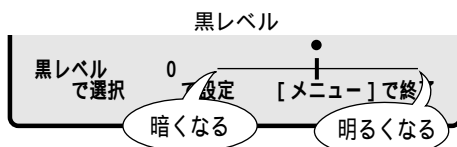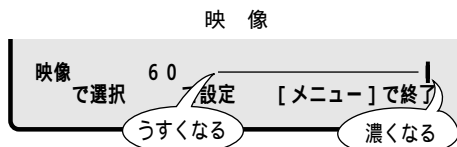

テレビを使いこなす

映像を調整する


輪郭強調を「切」にして見るとき

2の操作で「輪郭強調」を選び、◀音量▶ボタンを押して「切」に設定してください。

出荷状態は「入」に設定してあります。

節電機能を設定する(節電メニュー)

本機には、3つの節電機能が内蔵されています。

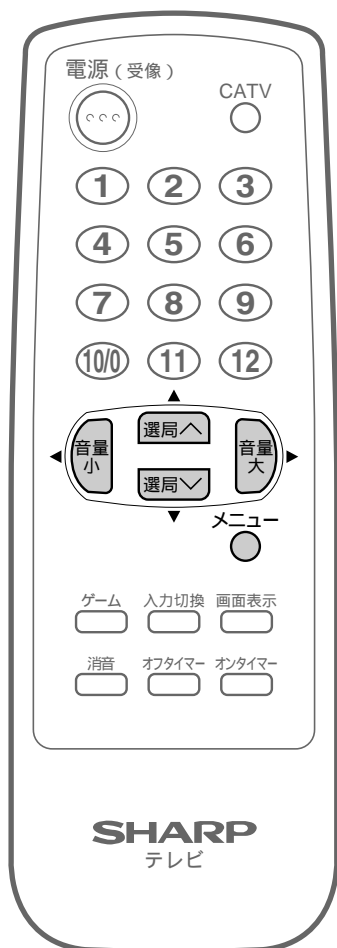

「明るさひかえめ」

明るさをひかえめにして節電に役立てます。


「無信号電源自動オフ」


無信号になったとき、約10分後自動的に電源を切り、消し忘れを防ぎます。





「無操作電源自動オフ」


操作しない状態が3時間以上続くと自動的に電源を切る機能です。

[例] 明るさひかえめを設定する

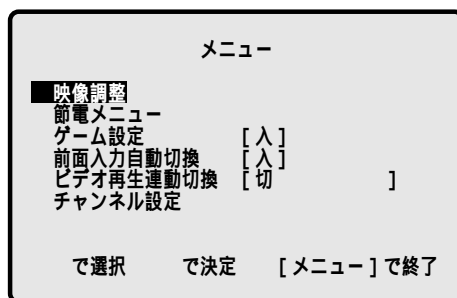1  を押し、メニュー画面を表示する




2   で「節電メニュー」を選び、  を押す

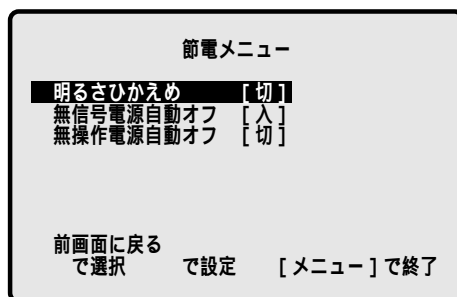

3

選局[▲] 選局[▼]で「明るさひかえめ」を選び、音量[◀] 音量[▶]で「弱」または「強」に設定する

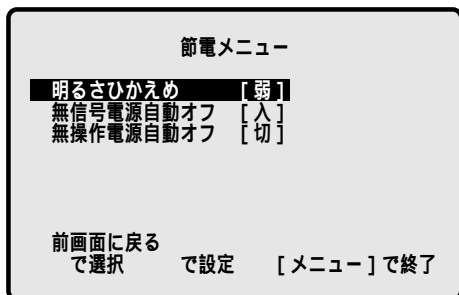

- 「弱」より「強」の方が暗い画面になります。
- 「切」を選ぶと解除されます。

4

メニュー[○]を押し、画面表示を消す

- 表示が消え、調整した内容が記憶されます。

無信号電源自動オフ機能について

工場出荷時は無信号時、約10分後に電源が自動的に切れるよう設定されています。

解除するときは、3の操作で「無信号電源自動オフ」を選び、「切」に設定します。

放送が終わっても、他局の放送やその他の電波が混入するときや、ブルーバックなどのビデオ信号が入力されているときは正しく動作しない場合があります。

アンテナの状態などにより、放送を見ているときにテレビの電源が切れる場合は、3の操作で「無信号電源自動オフ」を選び、「切」に設定してください。

無操作電源自動オフ機能について

工場出荷時は「無操作電源自動オフ」は「切」に設定されています。

3時間以上操作しない状態が続くと自動的に電源が切れるよう設定できます。


設定するときは、3の操作で「無操作電源自動オフ」を選び、「入」に設定します。

テレビを使いこなす

節電機能を設定する(節電メニュー)

ビデオ機器などの再生映像・音声を楽しむ


映像・音声接続用プラグと端子は、黄・白・赤の色分けがしてあります。コードと接続機器側端子のそれぞれの色が合うように接続してください。

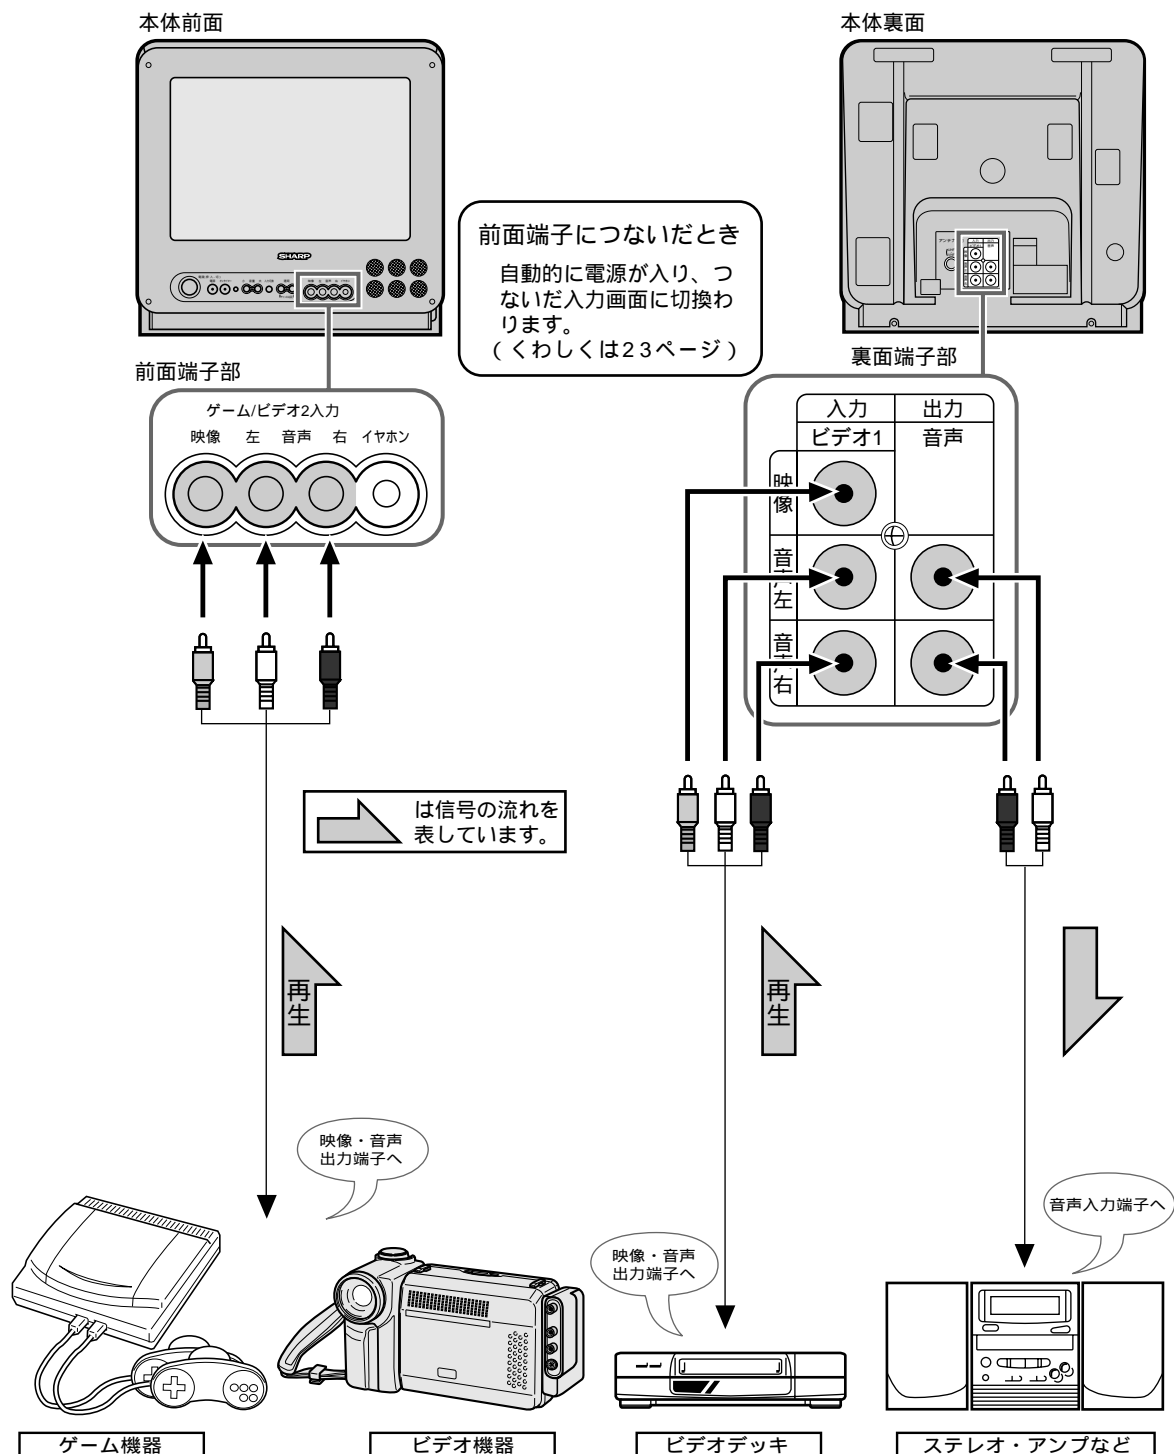


再生する

- 1 リモコンのまたは本体前面の入力切換ボタンを押して、画面を切換える

リモコン / 本体
押すごとに画面表示が切替わります。

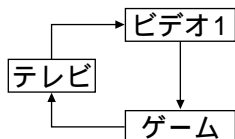

- 2 ビデオ機器を再生状態にする

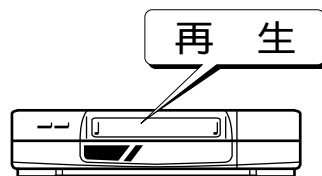

音声出力について

- 本機裏面の音声出力端子にステレオやアンプをつなぎ、ゲーム機やHi-Fiビデオの音声をステレオで楽しむことができます。テレビの音声はモノラルの音声となります。

ビデオ機器などの再生映像・音声を楽しむ


他の機器とつなぐ

お知らせ


- 「ゲーム設定」を「切」に設定すると、「ゲーム」が「ビデオ2」と表示されます。22ページをご覧ください。
- あなたが録画(録音)したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

ビデオ再生連動切換について


本体裏面

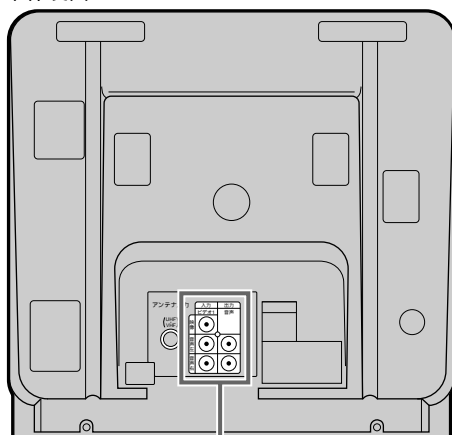

裏面端子部

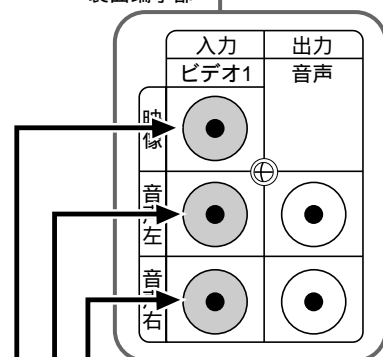


映像・音声
出力端子へ

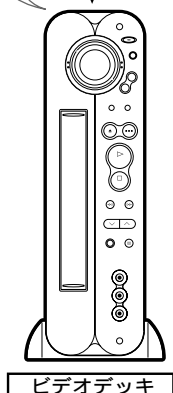

ビデオデッキ

本体裏面のビデオ1入力に接続しているビデオデッキ(当社製)の再生映像を見ると、「ビデオ再生連動切換」を「入」に設定しておくと、ビデオデッキのリモコンの再生ボタンを押すだけで再生画面になり、本機での入力切換が不要となります。

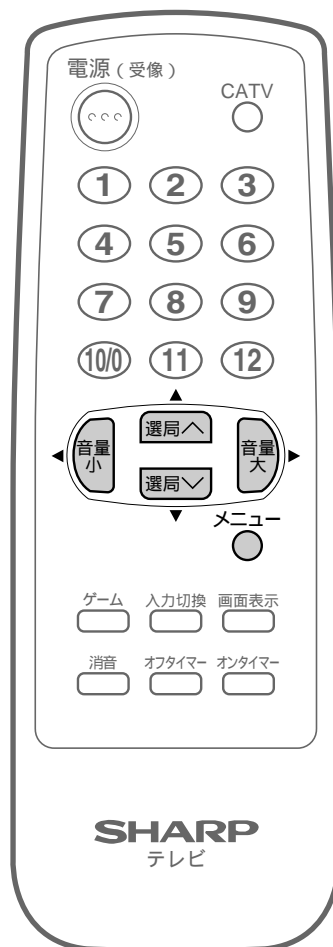


お知らせ

- ・ビデオ再生連動はビデオ1に接続しているビデオデッキに対してのみ働きます。
- ・当社製以外のビデオデッキを接続しているときは、この機能は働きません。当社製のビデオデッキでも働かない古いIVTR場合があります。
- ・工場出荷時の設定は、「切」になっています。
- ・リモコン操作のため、デッキの置き方や障害物のある場所では動作しない場合があります。


[例] ビデオ再生連動切換を「入：リモコン1」に切換える

1 ビデオデッキを接続して、電源を入れる

2 ^{メニュー}を押し、メニュー画面を表示する

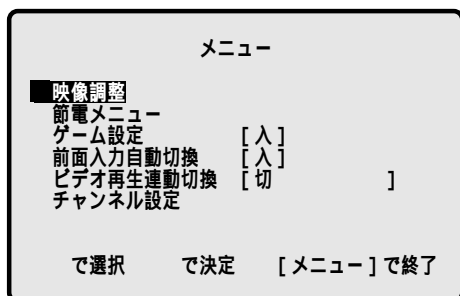

3 ^{選局へ} ^{選局} で「ビデオ再生連動切換」を選び、^{音量小} ^{音量大} で「入：リモコン1」を選ぶ

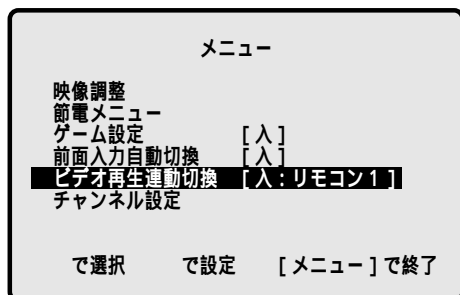


・ [切] → [入：リモコン1] → [入：リモコン2]

の順に切替わります。

・ 接続しているビデオのリモコンコードにあわせて、[入：リモコン1] または [入：リモコン2] を選んでください。

4 設定終了後、^{メニュー}を押し、ビデオデッキをリモコンで再生状態にする

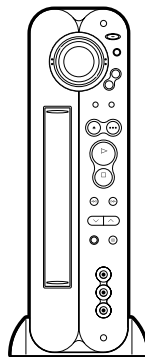



・ ビデオデッキはリモコンを操作して再生状態にしてください。本体の再生ボタンを押してもビデオ再生連動切換の機能は働きません。

テレビゲームを楽しむとき

ゲーム設定を「入」にするとゲームに適した映像で楽しめます。また、画面表示が「ゲーム」に変わります。

工場出荷時、「ゲーム設定-入」に設定してあります。

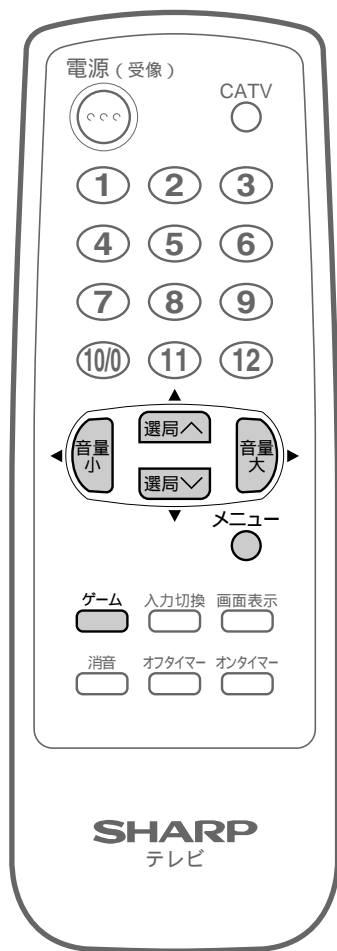






ゲーム  を押すと、ゲームモードに切り替わります


- 入力切替ボタンでも選ぶことができます。
- 2時間経過すると「2時間経過しました」と画面に表示されます。健康のため10～15分の小休止をしましょう。

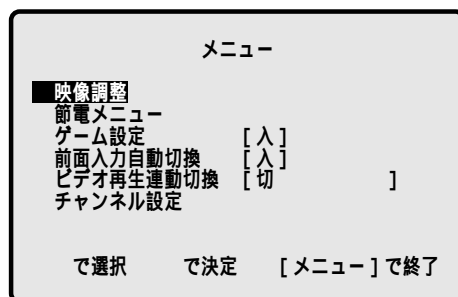[例] ゲーム設定を「切」にするとき

1  を押し、メニュー画面を表示する



2   で「ゲーム設定」を選び、
  で「切」を選ぶ

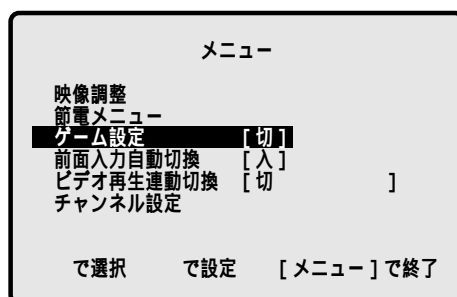

3 設定終了後、 を押す

お知らせ

- 「ゲーム設定：切」のときは、ゲームボタンを押しても動作しません。ゲーム設定を「入」にしてください。
- ゲーム画面の映像は調整することができます。(14ページ)
- ゲーム画面の状態で調整すると、その映像はテレビ画面とは別に記憶されます。

前面入力自動切換について

前面入力端子(ゲーム/ビデオ2入力)に機器をつないだとき、ゲーム/ビデオ2入力の映像に自動的に切換える「前面入力自動切換」機能を備えています。

「前面入力自動切換」機能を使わないときは「切」に設定することができます。


前面入力自動切換を「切」に設定する

設定のしかた


メニューボタンを押し、選局ボタンで「前面入力自動切換」を選ぶ。
音量ボタンで前面入力自動切換「切」を選ぶ。
メニューボタンを押し、画面表示を消す。

前面入力自動切換の動作例

テレビを見ているとき

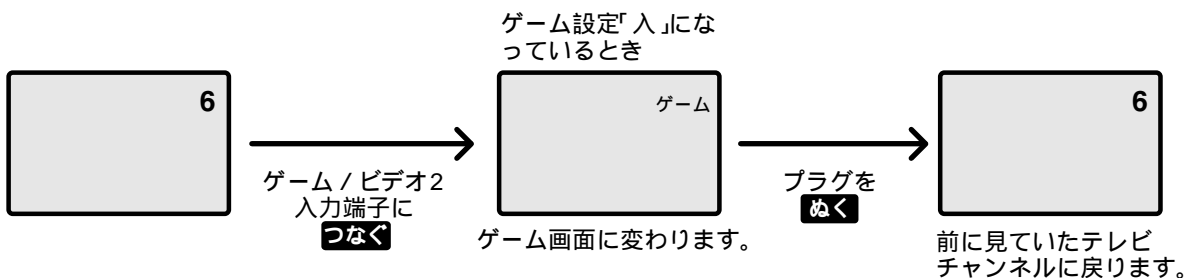

リモコンでテレビ電源「切」のとき

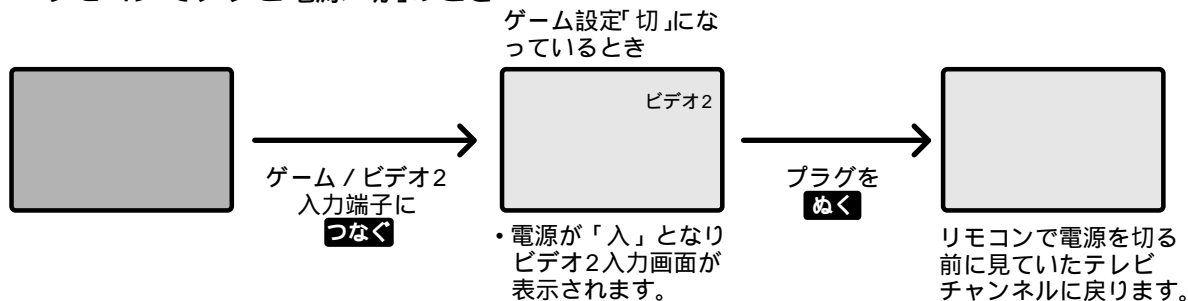

テレビゲームを楽しむとき/前面入力自動切換について

他の機器とつなぐ

お知らせ

• 接続の検知はゲーム/ビデオ2入力端子で行われます。

アンテナ線のつなぎかた

アンテナ線は付属のアンテナプラグにつないでから、テレビのVHF・UHFアンテナ入力端子に接続しますが、ご家庭のアンテナ線の種類によって接続のしかたが異なります。

本機のVHF・UHFアンテナ入力端子は、VHFとUHFの混合接続タイプです。

VHFとUHFが独立している場合は、市販のVHF/UHF混合器を使って接続してください。

アンテナ線と接続プラグの取り付けかた

同軸ケーブルを接続するとき(アンテナプラグのみ付属しています。)

ペンチやナイフで加工する




アンテナプラグの
カバーをはずす



中のリード線を
フォーク端子から
はずす




ケーブルをつないでカバーをかぶせる

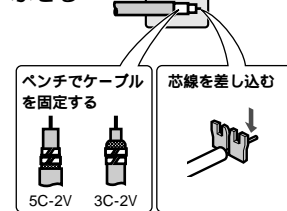


平行フィーダー線を接続するとき


ペンチやナイフで加工する

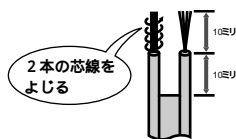

ドライバーでアンテナプラグの
ネジをゆるめる



平行フィーダー線を巻きつけて
ネジをドライバーでしめる

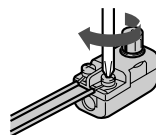

本機へアンテナ線を接続するには


アンテナ線の種類に応じて、下図のようにVHF・UHFアンテナ入力端子に接続してください。

接続をはじめる前には、テレビの電源を切ってください。

本機とビデオを接続するには

ビデオのアンテナ端子がVHFとUHFの混合接続タイプの場合

VHF・UHF混合アンテナのとき

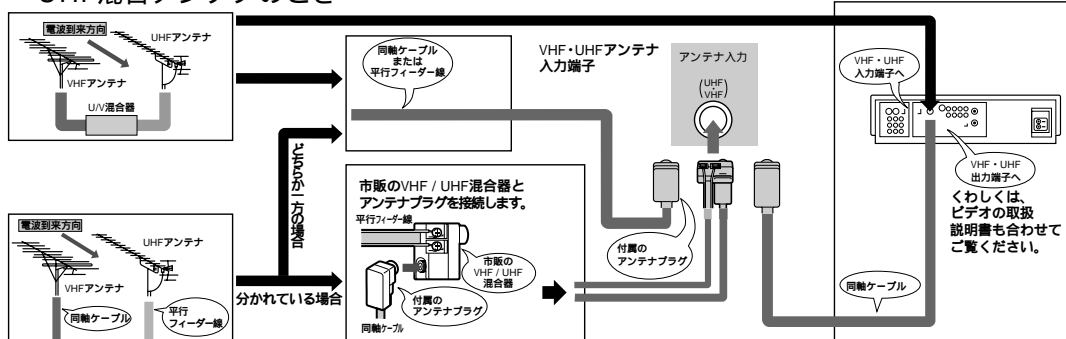

チャンネル設定

チャンネル設定は「自動設定(地域番号設定)」と「1局ずつ設定する(個別設定)」の2つの方法があります。

自動設定	ご使用になる場所にもっとも近い都市（受信している電波を送信している都市）を27ページに記載の地域番号早見表から選び「地域番号」を入力する方法です。 その地域に合わせ、あらかじめ見られる放送局の受信チャンネルを定めた設定方法です。 地域番号一覧表（27～29ページ）には放送局名を記載しています。
1局ずつ設定する	地域番号一覧表に当てはまらない地域や、地域番号設定後に他のチャンネルを追加するとき、チャンネルを1局ずつ設定する方法です。

お住まいの場所にもっとも近い地域番号を「地域番号早見表」で確認する（27ページ）
つぎに放送局名を地域番号一覧表で確認する（27～29ページ）

掲載されている

掲載されていない

地域番号設定により
自動設定する（26ページ）

見たいチャンネルがすべて受信できますか？

はい

いいえ

1局ずつ設定する
（30ページ）

チャンネル設定は
終了

アンテナ線のつながりかた／チャンネル設定

設置・お知らせ

チャンネル設定(つづき)


自動設定する

本機は、地域番号によるチャンネル設定ができます。27ページの地域番号早見表および27～29ページに記載している地域番号一覧表の都市とチャンネル番号と放送局名を確認したうえで、お住まいの地域番号を設定してください。

本機は工場出荷時、VHF1～12チャンネルが映るようにセットされています。



本体前面

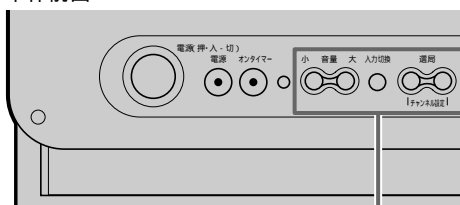

前面操作部




お知らせ

- 地域番号一覧表に記載のある都市の近郊にお住まいのかたは、記載されているチャンネルと放送局名が、現在受信しているチャンネルと一致している場合は、その都市の地域番号で設定してください。


[例] 地域番号「45」の放送が映るようにしたいとき

1 メニューを押し、選局↑で「チャンネル設定」を選び、音量小・音量大を押す

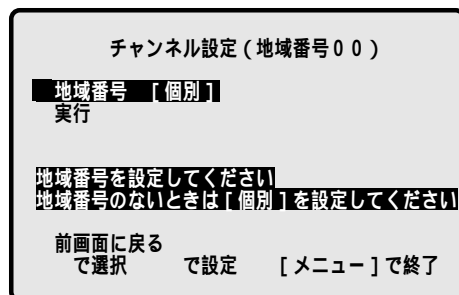

- 1の操作は本体のチャンネル設定ボタン2つを同時に押しても操作できます。


2 チャンネルボタンの④⑤を押す

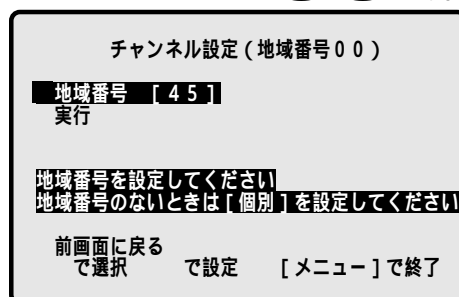

- リモコンの音量(◀▶)ボタンで選択することもできます。

◀音量▶ボタンを押すと
個別 ↔ 00 ↔ 01...
↙ 99 ↔ 98 ↔ ...

3 選局↑で「実行」を選び、音量小・音量大を押す

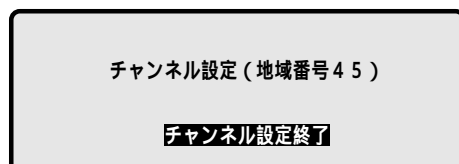

- 「チャンネル設定終了」の画面表示が出たあと、表示は消えます。

地域番号早見表

五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号	五十音	都市名	地域番号		
あ	会津若松市	2.1	え	海老名市	3.3	き	北九州市	8.4	せ	瀬戸市	5.4	な	奈良市	6.5	ふ	富士宮市	5.1		
	青森市	1.0		江別市	0.1		北見市	0.9		仙台市	1.3		習志野市	2.9		府中市	3.0		
	明石市	6.3		青梅市	3.0		岐阜市	4.7		草加市	2.7		に	新潟市		3.7	船橋市	2.9	
	昭島市	3.0		大分市	9.1		京都市1	6.0		大東市	6.1		新座市	2.7		別府市	9.1		
	秋田市	1.5		大垣市	4.7		京都市2	9.8		高岡市	4.0		新居浜市	8.0		防府市	7.4		
	阿久根市	9.5		大阪市	6.1		桐生市	2.6		高崎市	2.5		西宮市	6.1		ま	前橋市	2.5	
	上尾市	2.7		大館市	1.6		く	釧路市		0.4	高槻市		6.1	ぬ		沼津市	5.2	町田市	3.3
	朝霞市	2.7		大津市	5.8		高松市	2.8		高松市	7.8		ね	寝屋川市		6.1	松江市	6.8	
	旭川市	0.2		大宮市	2.7		熊本市	9.0		宝塚市	6.1		の	野田市		2.9	松阪市	5.7	
	足利市	2.7		大牟田市	8.6		倉敷市	7.0		立川市	3.0		延岡市	9.3		松戸市	2.9		
厚木市	3.3	岡崎市	5.4	久留米市	8.5	多摩市	3.2	は	函館市	0.3	松原市	6.1							
網走市	0.1	岡山市	7.0	呉市	7.3	ち	茅ヶ崎市	3.4	秦野市	3.6	松本市	4.6							
我孫子市	2.9	沖縄市	9.6	高知市	8.2	千葉市	2.9	八王子市	3.1	松山市	7.9								
尼崎市	6.1	小樽市	0.7	甲府市	4.3	調布市	3.0	と	八戸市	1.1	み	三郷市	2.7						
安城市	5.4	小田原市	3.5	神戸市	6.1	つ	津市	5.7	つくば市	2.9	羽曳野市	6.1	三島市	5.2					
い	飯田市	4.5	帯広市	0.5	郡山市	1.9	つくば市	2.9	浜田市	6.9	三鷹市	3.0							
	池田市	6.1	小山市	2.7	小金井市	3.0	土浦市	2.9	浜松市	5.0	水戸市	2.2							
	生駒市	6.1	各務原市	4.8	越谷市	2.7	鶴岡市	1.8	半田市	5.4	都城市	9.2							
	石巻市	1.4	加古川市	6.3	小平市	3.0	と	東京23区	3.0	ひ	東大阪市	6.1	宮崎市	9.2					
	和泉市	6.1	鹿児島市	9.4	小牧市	5.4	徳島市	9.7	東久留米市	3.0	む	武蔵野市	3.0						
	伊勢崎市	2.5	横原市	6.5	小松市	4.1	徳山市	7.4	東村山市	3.0	室蘭市	0.8							
	伊丹市	6.1	柏市	2.9	さ	堺市	6.1	所沢市	2.7	ま	彦根市	5.9	盛岡市	1.2					
	市川市	2.9	春日井市	5.4	佐賀市	8.7	鳥取市	6.7	日上市	2.3	や	守口市	6.1						
	一宮市	5.4	春日部市	2.7	酒田市	1.8	苫小牧市	0.6	日野市	3.0	矢板市	3.1							
	市原市	2.9	勝田市	2.2	相模原市	3.3	富山市	3.9	姫路市	6.2	焼津市	4.9							
茨木市	6.1	門真市	6.1	佐倉市	2.9	豊川市	5.5	枚方市	6.1	八尾市	6.1								
今治市	8.1	金沢市	4.1	佐世保市	8.9	豊田市	5.6	平塚市	3.4	八千代市	2.9								
入間市	2.7	鎌倉市	3.3	札幌市	0.1	豊中市	6.1	弘前市	1.0	八代市	9.0								
いわき市	2.0	刈谷市	5.4	座間市	3.3	豊橋市	5.5	弘島市	7.1	山形市	1.7								
岩国市	7.7	川口市	2.7	し	狭山市	2.7	富田林市	6.1	ふ	福井市	4.2	山口市	7.4						
岩槻市	2.7	川越市	2.7	静岡市	4.9	な	長岡市	3.7	福岡市	8.3	大和市	3.3							
う	宇治市	6.0	川崎市	3.3	清水市	4.9	長崎市	8.8	福岡市	1.9	よ	横須賀市	3.3						
	宇都宮市	2.4	河内長野市	6.1	下関市	7.5	長野市	4.4	福山市	7.2	横浜市	3.3							
	宇部市	7.6	川西市	6.4	上越市	3.8	津山市	2.9	富士市	5.1	四日市市	5.7							
	浦安市	2.9	木更津市	2.9	吹田市	6.1	名古屋市	5.4	藤枝市	5.3	米子市	6.8							
	浦和市	2.7	岸和田市	6.1	鈴鹿市	5.7	那覇市	9.6	藤沢市	3.3	わ	和歌山市1	6.6						
											和歌山市2	9.9							

地域番号一覧表

都道府県	リモコンボジション	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
北海道	都市名	地域番号	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名
	札幌	01	1 北海道放送	2 NHK総合	3 NHK総合	4 テレビ北海道	5 札幌テレビ	6 北海道文化放送	7 北海道文化放送	8 北海道テレビ	9 NHK総合	10 北海道放送	11 NHK教育
	旭川	02	1 NHK教育	2 NHK教育	3 テレビ北海道	4 北海道文化放送	5 北海道テレビ	6 札幌テレビ	7 北海道文化放送	8 北海道テレビ	9 NHK総合	10 北海道放送	11 NHK教育
	函館	03	1 テレビ北海道	2 北海道文化放送	3 北海道文化放送	4 NHK総合	5 北海道文化放送	6 北海道文化放送	7 北海道文化放送	8 北海道文化放送	9 NHK総合	10 NHK教育	11 札幌テレビ
	釧路	04	1 NHK教育	2 NHK教育	3 北海道テレビ	4 北海道文化放送	5 北海道文化放送	6 札幌テレビ	7 北海道文化放送	8 北海道文化放送	9 NHK総合	10 北海道放送	11 NHK教育
	帯広	05	1 北海道文化放送	2 北海道文化放送	3 北海道文化放送	4 NHK総合	5 北海道文化放送	6 北海道文化放送	7 北海道文化放送	8 北海道文化放送	9 NHK総合	10 札幌テレビ	11 NHK教育
	苫小牧	06	1 テレビ北海道	2 NHK教育	3 NHK総合	4 北海道文化放送	5 北海道文化放送	6 札幌テレビ	7 北海道文化放送	8 北海道文化放送	9 NHK総合	10 北海道放送	11 NHK教育
	小樽	07	1 テレビ北海道	2 NHK教育	3 北海道文化放送	4 北海道文化放送	5 北海道文化放送	6 札幌テレビ	7 北海道文化放送	8 北海道文化放送	9 NHK総合	10 北海道放送	11 NHK教育
	室蘭	08	1 NHK教育	2 NHK教育	3 テレビ北海道	4 北海道文化放送	5 北海道文化放送	6 札幌テレビ	7 北海道文化放送	8 北海道文化放送	9 NHK総合	10 北海道放送	11 NHK教育
	北見	09	1 NHK教育	2 NHK教育	3 テレビ北海道	4 北海道文化放送	5 北海道文化放送	6 札幌テレビ	7 北海道文化放送	8 北海道文化放送	9 NHK総合	10 北海道放送	11 NHK教育
青森	青森	10	1 青森放送テレビ	2 NHK総合	3 NHK総合	4 NHK教育	5 NHK教育	6 青森放送	7 NHK教育	8 青森放送	9 NHK総合	10 青森放送	11 NHK教育
	八戸	11	1 青森放送テレビ	2 NHK総合	3 NHK総合	4 NHK教育	5 NHK教育	6 青森放送	7 NHK教育	8 青森放送	9 NHK総合	10 青森放送	11 NHK教育
岩手	盛岡	12	1 NHK教育	2 NHK教育	3 NHK総合	4 NHK総合	5 NHK教育	6 NHK教育	7 NHK教育	8 NHK教育	9 NHK教育	10 NHK教育	11 NHK教育
宮城	仙台	13	1 東北放送	2 NHK総合	3 NHK総合	4 NHK教育	5 NHK教育	6 東北放送	7 東北放送	8 東北放送	9 NHK総合	10 仙台放送	11 仙台放送
	石巻	14	1 東北放送	2 NHK総合	3 NHK総合	4 NHK教育	5 NHK教育	6 東北放送	7 東北放送	8 東北放送	9 NHK総合	10 仙台放送	11 仙台放送
秋田	秋田	15	1 NHK教育	2 NHK教育	3 NHK総合	4 NHK総合	5 NHK教育	6 NHK教育	7 NHK教育	8 NHK教育	9 NHK教育	10 NHK教育	11 NHK教育
	大館	16	1 NHK教育	2 NHK教育	3 NHK総合	4 NHK総合	5 NHK教育	6 NHK教育	7 NHK教育	8 NHK教育	9 NHK教育	10 NHK教育	11 NHK教育

地域番号別に設定されたリモコンボジションと放送局・受信チャンネルは、当社の調査によるものです。(2000年3月現在)
ご使用になる地域の電波状態や地理的条件などにより、放送局や受信チャンネル(地域番号一覧表)と異なる場合および地域
番号によるチャンネル設定後にその他の放送局を追加される場合は、30ページの「1局ずつ設定する」をお読みのうえ、受
信チャンネルを合わせなおしてください。

チャンネル設定(つづき)

都道府県	リモコンポジション	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名 地域番号	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名
山形	山形	17	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	鶴岡	18	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
福島	福島	19	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	いわき	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	会津若松	21	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
茨城	水戸	22	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	日立	23	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
栃木	宇都宮	24	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
群馬	前橋	25	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	桐生	26	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
埼玉	浦和	27	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	熊谷	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
千葉	千葉	29	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
東京	23区	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	八王子	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	多摩	32	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
神奈川	横浜	33	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	茅ヶ崎	34	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	小田原	35	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
新潟	新潟	36	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	新潟	37	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	上越	38	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
富山	富山	39	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	高岡	40	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
石川	金沢	41	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
福井	福井	42	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
山梨	甲府	43	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
長野	長野	44	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	飯田	45	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	松本	46	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
岐阜	岐阜	47	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	各務原	48	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
静岡	静岡	49	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	浜松	50	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	富士	51	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	沼津	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	藤枝	53	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
愛知	名古屋	54	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	豊橋	55	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	豊田	56	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
三重	津	57	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
滋賀	大津	58	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	彦根	59	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

	リモコンボジション		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名	受信チャンネル 放送局名
京都	京都 1	60	1 NHK 総合	2 NHK 総合	3 サンテレビ	4 毎日テレビ	5 テレビ大阪	6 ABCテレビ	7 京都テレビ	8 関西テレビ	9 奈良テレビ	10 読売テレビ	11 11	12 NHK教育
	京都 2	98	32 NHK 京都	2 NHK 総合	34 京都テレビ	4 毎日テレビ	21 ABCテレビ	6 ABCテレビ	7 関西テレビ	8 9	10 読売テレビ	30 テレビ和歌山	12 NHK教育	
大阪	大阪	61	1 NHK 総合	2 NHK 総合	3 サンテレビ	4 毎日テレビ	5 テレビ大阪	6 ABCテレビ	7 京都テレビ	8 関西テレビ	9 10	読売テレビ	30 テレビ和歌山	12 NHK教育
兵庫	神戸	61	1 NHK 総合	2 NHK 総合	3 サンテレビ	4 毎日テレビ	5 テレビ大阪	6 ABCテレビ	7 京都テレビ	8 関西テレビ	9 10	読売テレビ	30 テレビ和歌山	12 NHK教育
	姫路	62	1 NHK 総合	50 NHK 総合	56 サンテレビ	54 毎日テレビ	5 5	58 ABCテレビ	7 7	60 関西テレビ	9 9	62 読売テレビ	11 11	52 NHK教育
	明石	63	1 NHK 総合	51 NHK 総合	55 サンテレビ	53 毎日テレビ	19 5	57 ABCテレビ	7 7	59 関西テレビ	9 9	61 読売テレビ	30 テレビ和歌山	49 NHK教育
奈良	奈良	65	1 NHK 総合	2 NHK 総合	3 サンテレビ	4 毎日テレビ	5 19 テレビ大阪	6 ABCテレビ	62 奈良テレビ	8 関西テレビ	55 奈良テレビ	10 読売テレビ	11 11	12 NHK教育
	和歌山 1	66	1 NHK 総合	32 NHK 総合	3 3	42 毎日テレビ	5 5	44 ABCテレビ	7 7	46 関西テレビ	9 9	48 読売テレビ	30 テレビ和歌山	26 NHK教育
和歌山	和歌山 2	99	1 NHK 総合	50 NHK 総合	3 3	54 毎日テレビ	5 5	58 ABCテレビ	7 7	60 関西テレビ	9 9	62 読売テレビ	56 テレビ和歌山	52 NHK教育
	鳥取	鳥取	67	1 日本海テレビ	2 NHK 総合	3 NHK教育	4 5	6 7	7 山陰中央テレビ	8 9	9 BSSテレビ	22 読売テレビ	11 11	12 NHK教育
島根	松江	68	30 日本海テレビ	2 山陰中央テレビ	34 4	5 NHK 総合	6 7	7 NHK 総合	8 9	9 BSSテレビ	10 読売テレビ	11 11	12 NHK教育	
	浜田	69	1 NHK 総合	2 NHK 総合	54 日本海テレビ	4 BSSテレビ	5 6	6 7	58 山陰中央テレビ	9 NHK教育	10 11	11 11	12 12	
岡山	岡山	70	23 テレビせとうち	2 NHK教育	3 NHK 総合	4 NHK 総合	5 25 瀬戸内海テレビ	35 OHKテレビ	8 9	9 西日本放送	10 山陽放送	11 11	12 12	
広島	広島	71	31 テレビ新広島	2 NHK 総合	3 NHK 総合	4 RCCテレビ	5 6	6 NHK教育	7 NHK教育	8 9	9 広島朝日テレビ	35 11	12 広島テレビ	
	福山	72	1 NHK 総合	2 NHK 総合	24 広島朝日テレビ	4 26 テレビ新広島	5 6	6 NHK教育	7 NHK教育	8 9	9 RCCテレビ	10 11	12 広島テレビ	
	呉	73	1 NHK教育	2 NHK教育	24 広島朝日テレビ	4 5	6 6	6 テレビ新広島	7 RCCテレビ	8 9	9 RCCテレビ	10 11	12 NHK 総合	
山口	山口	74	1 NHK教育	2 NHK教育	3 NHK教育	4 山口朝日放送	5 2	6 3	7 テレビ山口	8 9	9 NHK 総合	10 山口テレビ	11 11	12 12
	下関	75	41 NHK教育	2 九州朝日放送	23 TXN九州	4 山口テレビ	21 山口朝日放送	6 NHK 総合	8 テレビ山口	33 RKB毎日放送	39 NHK 総合	10 テレビ西日本	35 福岡放送	12 NHK教育
	宇部	76	14 NHK教育	2 九州朝日放送	3 九州朝日放送	4 山口朝日放送	31 山口朝日放送	6 NHK 総合	20 テレビ山口	8 RKB毎日放送	16 NHK 総合	10 テレビ西日本	18 山口テレビ	12 NHK教育
	岩国	77	1 NHK教育	2 NHK教育	3 NHK教育	4 RCCテレビ	22 テレビ山口	6 山口朝日放送	28 山口朝日放送	8 NHK 総合	9 NHK 総合	10 南海テレビ	11 山口テレビ	12 広島朝日テレビ
徳島	徳島	97	1 四国テレビ	2 NHK 総合	3 NHK 総合	4 毎日テレビ	5 6	6 ABCテレビ	7 関西テレビ	8 9	9 読売テレビ	10 11	11 11	12 NHK教育
香川	高松	78	33 瀬戸内海テレビ	2 NHK教育	39 NHK教育	4 NHK 総合	5 37 NHK 総合	6 OHKテレビ	31 7	8 西日本放送	41 9	10 山陽放送	29 テレビせとうち	19 35
愛媛	松山	79	1 NHK教育	2 NHK教育	3 NHK教育	4 あいテレビ	29 愛媛朝日テレビ	25 NHK 総合	6 NHK 総合	7 テレビ愛媛	37 9	10 南海テレビ	11 あいテレビ	35 広島朝日テレビ
	新居浜	80	1 NHK 総合	2 NHK 総合	3 NHK教育	4 NHK教育	14 愛媛朝日テレビ	6 南海テレビ	7 7	7 テレビ愛媛	36 9	10 34	27 11	12 40
	今治	81	1 NHK教育	30 NHK教育	3 NHK教育	4 あいテレビ	27 愛媛朝日テレビ	14 NHK 総合	32 6	7 7	36 9	10 38	11 40	12 高知朝日放送
高知	高知	82	1 NHK教育	2 NHK教育	3 NHK教育	4 NHK 総合	5 NHK教育	6 NHK教育	7 高知テレビ	8 9	9 テレビ高知	38 11	40 高知朝日放送	12
福岡	福岡	83	1 九州朝日放送	2 NHK 総合	3 NHK 総合	4 RKB毎日放送	5 6	6 NHK教育	7 8	8 テレビ西日本	9 10	10 TXN九州	19 福岡放送	37 NHK教育
	北九州	84	1 九州朝日放送	2 九州朝日放送	23 TXN九州	3 福岡放送	5 5	6 NHK 総合	7 RKB毎日放送	8 9	9 テレビ西日本	10 11	11 11	12 NHK教育
	久留米	85	57 九州朝日放送	2 NHK 総合	46 NHK 総合	48 RKB毎日放送	5 54 NHK教育	6 NHK教育	7 8	60 テレビ西日本	10 TXN九州	14 福岡放送	52 12	12
	大牟田	86	58 九州朝日放送	19 TXN九州	53 NHK 総合	61 RKB毎日放送	5 50 NHK教育	6 NHK教育	7 8	55 テレビ西日本	10 11	43 福岡放送	12 12	12
佐賀	佐賀	87	19 TXN九州	36 サガテレビ	40 NHK教育	38 NHK 総合	48 RKB毎日放送	52 福岡放送	57 九州朝日放送	60 テレビ西日本	9 NHK 総合	10 熊本放送	11 12	12
長崎	長崎	88	1 NHK教育	2 NHK教育	3 NHK教育	4 NHK 総合	5 長崎放送	6 テレビ長崎	7 NHK 総合	8 長崎文化放送	27 9	10 長崎国際テレビ	25 11	12 35
	佐世保	89	1 NHK教育	2 NHK教育	3 NHK教育	4 長崎国際テレビ	17 長崎放送	5 31 長崎文化放送	7 NHK 総合	8 9	9 長崎放送	10 11	11 11	12 テレビ長崎
熊本	熊本	90	1 NHK教育	2 NHK教育	16 熊本朝日放送	4 NHK 総合	22 熊本県民テレビ	6 テレビ熊本	34 NHK 総合	8 9	9 NHK 総合	10 熊本放送	11 11	12 12
大分	大分	91	1 NHK教育	2 NHK教育	3 NHK教育	4 あいテレビ	5 大分テレビ	6 NHK 総合	36 テレビ大分	32 テレビ愛媛	24 大分朝日放送	10 南海テレビ	11 NHK教育	12 NHK教育
宮崎	宮崎	92	1 NHK教育	2 NHK教育	3 NHK教育	4 NHK 総合	5 6	6 テレビ宮崎	7 NHK 総合	8 9	9 宮崎放送	10 11	11 11	12 NHK教育
	延岡	93	1 NHK教育	2 NHK教育	3 NHK教育	4 NHK 総合	5 6	6 宮崎放送	7 テレビ宮崎	8 9	9 10	10 11	11 11	12 12
鹿児島	鹿児島	94	1 南日本放送	2 NHK 総合	3 NHK 総合	4 NHK教育	5 6	6 鹿児島放送	32 鹿児島放送	8 鹿児島テレビ	38 鹿児島テレビ	10 鹿児島朝日放送	30 鹿児島朝日放送	12 NHK教育
	阿久根	95	1 鹿児島朝日放送	30 NHK 総合	23 鹿児島放送	23 鹿児島朝日放送	5 35 鹿児島朝日放送	7 NHK 総合	8 9	9 10	10 南日本放送	11 11	12 NHK教育	12
沖縄	那覇	96	1 NHK 総合	2 NHK 総合	3 NHK 総合	4 5	5 6	6 7	7 沖縄テレビ	8 琉球朝日放送	28 琉球朝日放送	10 琉球朝日放送	11 NHK教育	12 NHK教育
工場出荷設定			00	1 2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12


チャンネル設定(つづき)

1 局ずつ設定する

地域番号一覧表に当てはまらない地域や、地域番号によるチャンネル設定後にその他の放送チャンネルを追加される場合はチャンネルを合わせなおしてください。



本体前面

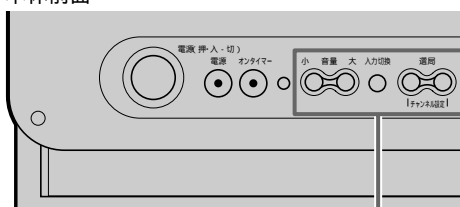


前面操作部



[例] チャンネルボタン⑤にUHF放送「42」チャンネルが映るようにしたいとき

1 メニューを押し、選局へで「チャンネル設定」を選び、音量小・音量大を押す

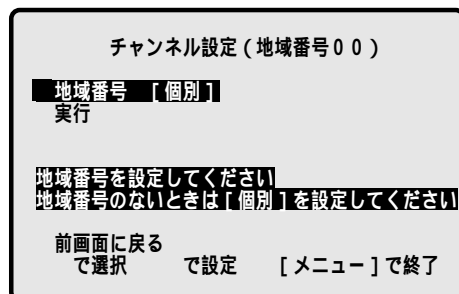

- 1の操作は本体のチャンネル設定ボタン2つを同時に押しても操作できます。
- 地域番号「個別」を確認する
地域番号が「個別」と表示されていないときは、音量ボタンで「個別」を選んでください。

◀音量▶ボタンを押すと

個別 ↔ 00 ↔ 01...
↙ 99 ↔ 98 ↔ ... ↘

お知らせ

有線テレビ放送(CATV)について

- CATVの受信は、サービスの行われている地域のみ可能です。
- CATVを受信するときは、使用する機器ごとにCATV会社との受信契約が必要です。さらに、スクランブルのかかった有料放送の視聴・録画にはホームターミナル(アダプター)が必要になります。くわしくは、CATV会社にご相談ください。
- 本機のCATVチャンネルは、C13～C38チャンネルの範囲で選局できます。

2

▲▼で「選局」を選び、◀▶で「実行」を選び、**音量小** ボタンを押す

チャンネル設定 (地域番号 0 0)

地域番号 [個別]

実行

地域番号を設定してください
地域番号のないときは「個別」を設定してください



チャンネル設定

リモコン番号	[1]
受信チャンネル	[1]
チャンネル表示	[1]
受信微調整	[0]
スキップ	[切]

3

チャンネルボタンの**⑤**を押す

- ・リモコン番号を押します。

チャンネル設定

リモコン番号	[5]
受信チャンネル	[5]
チャンネル表示	[5]
受信微調整	[0]
スキップ	[切]

前画面に戻る
で選択 で設定 [メニュー] で終了

4

▲▼で「選局」を選び、**受信チャンネル**を選ぶ

チャンネル設定

リモコン番号	[5]
受信チャンネル	[5]
チャンネル表示	[5]
受信微調整	[0]
スキップ	[切]

前画面に戻る
で選択 で設定 [メニュー] で終了

5


◀▶で「音量小」 ボタンを押し、**受信チャンネル**を「42」に設定する

チャンネル設定

リモコン番号	[5]
受信チャンネル	[4 2]
チャンネル表示	[5]
受信微調整	[0]
スキップ	[切]

前画面に戻る
で選択 で設定 [メニュー] で終了

◀音量▶ボタンを押すと



6

メニュー を押し、画面表示を消す

- ・続けて他のチャンネルを合わせなおすときは、3～5の操作をくり返します。

チャンネルスキップ/微調整/チャンネル表示変更

チャンネルスキップを設定するとき

本体とリモコンの選局ボタン(▲▼)で選局するとき、放送のないチャンネルを飛ばすための設定です。

設定のしかた 3の操作で飛ばすチャンネルを選ぶ。

4の操作で「スキップ」を選ぶ。

5の操作で「スキップ 入」を選ぶ。

受信微調整で映像が見えやすくなる場合があります

設定のしかた 3の操作で微調整するチャンネルを選ぶ。

4の操作で「受信微調整」を選ぶ。

5の操作で最良の映像に調整する。

画面のチャンネル表示を変えるとき

設定のしかた 3の操作で変えるチャンネルを選ぶ。

4の操作で「チャンネル表示」を選ぶ。

5の操作で表示するチャンネル番号を選ぶ。

使用上のご注意

守っていただきたいこと

直射日光・熱気は避けてください

- 直射日光の当たる場所やストーブなどの熱器具のそばに置きますと、キャビネットやブラウン管、部品に悪影響を与えます。
太陽光などの強い紫外線が当たると、ブラウン管面などの色がわずかに変化することがあります



壁から 10cm 以上離して設置してください

- 空気の対流でほこりなどが壁に付着するのを少なくします。

正しい場所でご覧ください

距離

画面(ブラウン管)のたての長さの5~7倍が適当です。



高さ

画面が目の高さよりやや低い方が見やすく疲れません。



音量について

- 音量は他人の迷惑にならないよう適度な音量でお楽しみください。

海辺でご使用の場合

- 本機に海水がかからないようにしてください。内部に海水が入ると故障や事故の原因になり、修理ができなくなります。また、砂浜や砂地など砂ほこりの多いところで使用する場合は、砂などが内部にはいらないようにしてください。砂が入ると故障の原因となります。

ステッカーやテープなどを貼らないでください

- ブラウン管やキャビネットの変色や傷の原因となることがあります



磁気をもっているものを近づけないでください

- 磁石、電気時計、磁石を利用したおもちゃなど磁気をもっているものを近づけないでください。磁気の影響を受けて画面の色が乱れたり、ゆれたりすることがあります。

スピーカーを近づけて使用する場合に画面に影響を受けるときは、防磁スピーカーのご使用をおすすめします。



電磁波妨害に注意してください

- 本機の近くで電子機器などを使うと、電磁波妨害などにより機器相互間での干渉が起こり、映像が乱れたり雑音が発生したりすることがあります。

引っ越しや輸送のときは

- 持ち運ぶときは、衝撃を与えないようにしてください。故障の原因となります。ブラウン管面には特にご注意ください。
- 本機をテレビ台に乗せたまま移動すると床に傷がつきます。必ず本機をおろしてから行なってください。

長期間ご使用にならないとき

- 長期間使用しないと、機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。

国外では使用できません

- このテレビが使用できるのは、日本国内だけです。外国では、放送方式、電源電圧が異なりますので使用できません。

This television set is designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

守っていただきたいこと

ブラウン管のお手入れのしかた

- ブラウン管の表面はほこりがつきやすいので、時々ネルなど柔らかい布でふいてください。表面にガラス洗剤を直接かけたり、ぬれたタオルなどは使わないでください。テレビ内部に液体が入った場合、火災や故障の原因となります。また、表面は傷つきやすいので、硬いものでこすったり、たたいたりしないでください。
- ベンジン、シンナーなどは使用しないでください。




キャビネットのお手入れのしかた

- キャビネットや操作パネル部分はプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。
- 殺虫剤など、揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。プラスチックの中に含まれる可塑剤の作用により変質したり、塗料がはげるなどの原因となります。
- 汚れはネルなど柔らかい布で軽くふきとってください。
- 汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布で仕上げてください。



静電気について

- ブラウン管の表面に手を触れますと微弱な電気を感じることがあります。これはブラウン管表面に静電気を帯びているためで、人体には影響ありません。

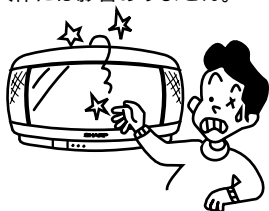

アンテナを立てる場所について

- カラーテレビは、美しいカラー映像をご覧いただくためにアンテナが重要な働きをします。アンテナを立てるときは、その地域の電波状態に合わせて、感度の高い、指向性のよいものをお選びください。
- UHF放送の受信には、かならずUHF放送専用アンテナが必要です。



- 妨害電波の影響をさけるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所にたててください。万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。
 - アンテナ線を不必要に長くしたり、たばねたりしないでください。映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。
- カラーテレビのアンテナ線には、同軸ケーブルを使用しますと妨害電波の少ない良好な映像がご覧になれます。







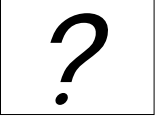


アンテナは定期的に点検を




- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心掛けてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、販売店にご相談ください。

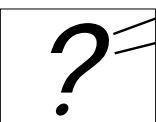

故障かな？と思ったら

次のような場合は、故障でないことがありますので、修理を依頼される前にもう一度お調べください。なお、アフターサービスについては38ページをご覧ください。

	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
テレビ側	 映像も音声も出ない	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグがコンセントから抜けていませんか。 電源が「切」の状態になっていませんか。 リモコンの乾電池が消耗していませんか。 ビデオ入力画面に切換えられていませんか。 	- 10 6 19
	 映像が出ない	<ul style="list-style-type: none"> 黒レベル調整が「\ominus (マイナス)」側いっぱいになっていませんか。 	15
	 音声が出ない	<ul style="list-style-type: none"> 音量調整が最小になっていませんか。 「消音」状態になっていませんか。 イヤホンが差し込んだままになっていませんか。 	10 10 8
	 色がうすい 色あいが悪い	<ul style="list-style-type: none"> 色の濃さ、色あい調整は正しく調整されていますか。 	15
	 特定チャンネルだけ 映らない	<ul style="list-style-type: none"> チャンネルの微調整がズレていませんか。 	31
	画面の一部に色ムラが出る	<ul style="list-style-type: none"> 電源を入れた状態でテレビの向きを変えた場合、地磁気などの影響により、画面に色ムラが発生することがあります。こんなときは電源を切り、約30分後に電源を入れてください。 	-
	部分的に色あいが悪い 色がつく	<ul style="list-style-type: none"> 白い服などの明るい映像が静止していると、その部分に色がつくことがあります。画面が変わるとなくなります。 	-
アンテナ側	 映像が出ず 雑音のみ出る	<ul style="list-style-type: none"> アンテナ線がはずれたり、ショートしたりしていませんか。 テレビ裏面のアンテナ線は正しく接続されていますか。 	24
	 画像にはん点が出る	<ul style="list-style-type: none"> 自動車・電車・ネオンなどからの雑音電波を受けていませんか。アンテナをできるだけ道路やネオンなどから離れた場所に立ててください。 	-

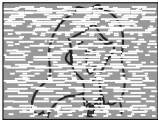
	こんなときに	ここをお確かめください	ページ
アンテナ側	 <p>映像が二重になる</p>	<ul style="list-style-type: none"> 近くに山や大きな建物・樹木がある場合、それらの反射電波の影響も考えられます。アンテナの方向や高さを変えてみてください。 	-
	 <p>色じま模様が出る</p>	<ul style="list-style-type: none"> 近所のテレビからの妨害電波を受けていませんか。アンテナの向きや高さを調整すれば、妨害をある程度少なくすることができます。 	-
	 <p>雪が降っているような画面（スノーノイズ）で雑音が出る</p>	<ul style="list-style-type: none"> アンテナ線が正しく接続されていますか。 屋外アンテナ線が切れたり、はずれたりしていませんか。 アンテナの方向が変わったり、こわれたりしていませんか。 	24 24 -

本機はマイコンを使用した機器です。外部からの雑音や妨害ノイズにより正常に動作しないことがあります。こんなときは本体の電源ボタンを「切」にし電源プラグをコンセントから抜いて、再度差し込み、動作を確認してください。

このようなときも故障ではありません

テレビからときどき“ピシッ”と音がする

- 温度の変化により、キャビネットがわずかに伸縮する音です。性能その他に影響はありません。

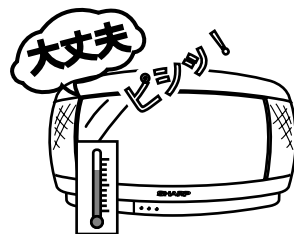

故障かな？と思ったら

設置・お知らせ

お客様ご相談窓口のご案内



シャープ製品の修理・お取扱い・お手入れについてのご相談ならびにご依頼はお買いあげの販売店へ

なお、転居されたり、贈答品などで保証書記載の販売店にご相談できない場合は、下記の窓口にご相談ください。

製品の故障や部品のご購入などのご相談は..... **修理ご相談窓口** へ

(注) *印の窓口は『持ち込み修理及び部品購入』のご相談窓口です。

なお、この地域の出張修理はCSセンターにご相談ください。

製品に対するご意見・ご要望などは..... **一般ご相談窓口** へ

修理ご相談窓口

シャープエンジニアリング株式会社

担当地域	拠 点 名	電 話 番 号	所 在 地	担当地域	拠 点 名	電 話 番 号	所 在 地
北海道	CSセンター	(011)641-4690	札幌市西区二十四軒1条7-3-17 北見市三輪435 帯広市西8条南3-17 苫小牧市本町2-6-10 室蘭市中島町1-9 釧路市光陽町8-13 旭川市一条通4-左10 函館市五條郭町31-17	東京都	*田 端	(03)5692-7765	東京都北区東田端2-13-17
	〔*札幌〕	(011)641-4685			*三多摩	(042)586-6059	日野市日野台5-5-4
	北 見	(0157)36-4649		神奈川県	CSセンター	(03)5692-7722	横浜市磯子区中原1-2-23 平塚市田村1381 相模原市横山2-2-12
	帯 広	(0155)21-6925			〔*横浜〕	(045)753-4647	
	苫 小 牧	(0144)34-7740			*湘 南	(0463)54-4738	
	室 蘭	(0143)45-4649		山梨県	*相模原	(0427)59-4195	甲府市富竹2-1-17
	釧 路	(0154)25-4649			CSセンター	(03)5692-7722	
	旭 川	(0166)25-4649		〔*山 梨〕	(055)228-5375		
函 館	(0138)51-4649	静岡県	CSセンター	(054)285-9360	静岡市曲金6-8-44 沼津市宮前町11-4 浜松市植松町1476-2		
青森県	青 森		(0177)38-0281	〔*静 岡〕		(054)285-9340	
	弘 前		(0172)27-4649	*沼 津		(0559)22-5249	
	八 戸		(0178)44-4649	*浜 松		(053)463-4680	
秋田県	秋 田	(018)863-4649	長野県	CSセンター	(026)293-6612	松本市芳野8-14 長野市篠ノ井塩崎東田沢6877-1	
	横 手	(0182)33-4649		〔*松 本〕	(0263)27-4694		
岩手県	岩 手	(019)638-6087	愛知県	〔*長 野〕	(026)293-6262	名古屋市中川区山王3-5-5 岡崎市柿田町1-2-1 豊橋市下地町橋口17-1	
	釜 石	(0193)23-4649		CSセンター	(052)332-5880		
宮城県	CSセンター	(022)288-9250	岐阜県	〔*名古屋〕	(052)332-2623	岐阜市六条南3-12-9 可児市土田下切3832-1	
	〔*宮 城〕	(022)288-9142		*岡 崎	(0564)24-2343		
山形県	山 形	(023)631-4649		三重県	*豊 橋		(0532)53-4647
	酒 田	(0234)24-4649	CSセンター		(052)332-5880		
福島県	福 島	(024)945-4649	富山県	〔*岐 阜〕	(058)273-4969	富山市金泉寺71-1	
	会津若松	(0242)25-4649		*濃 飛	(0574)26-4626		
新潟県	いわき	(0246)28-4649	石川県	CSセンター	(052)332-5880	石川郡野々市町御経塚町1096-1	
	CSセンター	(025)285-1513		〔*三 重〕	(059)232-6300		
	栃木県	〔*新 潟〕	(025)285-3663	福井県	富山県	CSセンター	(076)269-1875
〔*長 岡〕		(0258)23-1819	〔*富 山〕		(076)451-2459		
群馬県		CSセンター	(03)5692-7722	滋賀県	石川県	CSセンター	(076)269-1875
	〔*栃 木〕	(028)637-1179	〔*金 沢〕		(076)249-2434		
	茨城県	*小 山	(0282)62-5466	京都府	福井県	CSセンター	(076)269-1875
CSセンター		(03)5692-7722	〔*福 井〕			(0776)54-2459	
埼玉県		〔*群 馬〕	(027)252-4706	大阪府	兵庫県	CSセンター	(06)6795-2899
	CSセンター	(03)5692-7722	〔*滋 賀〕			(06)6795-2899	
	千葉県	〔*茨 城〕	(029)241-4930	兵庫県	兵庫県	〔*彦 根〕	(0749)24-4643
*南茨城		(0298)57-9130	CSセンター			(06)6795-2800	
東京都		CSセンター	(03)5692-7722	兵庫県	兵庫県	〔*大 阪〕	(06)6643-5331
	〔*埼玉中央〕	(048)666-7987	* 堺			(0722)45-4651	
	東京都	*埼玉東	(0489)78-7101	兵庫県	兵庫県	*大阪TC	(06)6794-5611
CSセンター		(03)5692-7722	*南大阪			(0724)31-1950	
東京都		〔*千葉〕	(043)299-8840	兵庫県	兵庫県	*北大阪	(0726)34-4519
	*西千葉	(0473)68-4766	*阪 神			(06)6421-4877	
	東京都	*東千葉	(0479)79-1181	兵庫県	兵庫県	CSセンター	(06)6795-2899
*木更津		(0438)37-7912	〔*兵庫県〕			(06)6795-2899	
東京都		CSセンター	(03)5692-7722	兵庫県	兵庫県	〔*兵 庫〕	(078)791-1541
	〔*江 東〕	(03)3626-4642	*神 戸			(078)453-4651	
	東京都	*城 南	(03)3776-2419	兵庫県	兵庫県	*姫 路	(0792)66-1819
*城 北		(03)3972-4195	〔*兵庫県〕			(06)6795-2899	
東京都		*世田谷	(03)3707-3345	兵庫県	兵庫県	〔*姫 路〕	(0792)66-1819
	CSセンター	(03)3626-4642	〔*兵 庫〕			(078)791-1541	
	東京都	*城 南	(03)3776-2419	兵庫県	兵庫県	*神 戸	(078)453-4651
*城 北		(03)3972-4195	*姫 路			(0792)66-1819	
東京都		*世田谷	(03)3707-3345	兵庫県	兵庫県	〔*姫 路〕	(0792)66-1819
	CSセンター	(03)3626-4642	〔*兵 庫〕			(078)791-1541	
	東京都	*城 南	(03)3776-2419	兵庫県	兵庫県	*神 戸	(078)453-4651
*城 北		(03)3972-4195	*姫 路			(0792)66-1819	
東京都		*世田谷	(03)3707-3345	兵庫県	兵庫県	〔*姫 路〕	(0792)66-1819
	CSセンター	(03)3626-4642	〔*兵 庫〕			(078)791-1541	
	東京都	*城 南	(03)3776-2419	兵庫県	兵庫県	*神 戸	(078)453-4651
*城 北		(03)3972-4195	*姫 路			(0792)66-1819	
東京都		*世田谷	(03)3707-3345	兵庫県	兵庫県	〔*姫 路〕	(0792)66-1819
	CSセンター	(03)3626-4642	〔*兵 庫〕			(078)791-1541	
	東京都	*城 南	(03)3776-2419	兵庫県	兵庫県	*神 戸	(078)453-4651
*城 北		(03)3972-4195	*姫 路			(0792)66-1819	
東京都		*世田谷	(03)3707-3345	兵庫県	兵庫県	〔*姫 路〕	(0792)66-1819
	CSセンター	(03)3626-4642	〔*兵 庫〕			(078)791-1541	
	東京都	*城 南	(03)3776-2419	兵庫県	兵庫県	*神 戸	(078)453-4651
*城 北		(03)3972-4195	*姫 路			(0792)66-1819	
東京都		*世田谷	(03)3707-3345	兵庫県	兵庫県	〔*姫 路〕	(0792)66-1819
	CSセンター	(03)3626-4642	〔*兵 庫〕			(078)791-1541	
	東京都	*城 南	(03)3776-2419	兵庫県	兵庫県	*神 戸	(078)453-4651
*城 北		(03)3972-4195	*姫 路			(0792)66-1819	
東京都		*世田谷	(03)3707-3345	兵庫県	兵庫県	〔*姫 路〕	(0792)66-1819
	CSセンター	(03)3626-4642	〔*兵 庫〕			(078)791-1541	
	東京都	*城 南	(03)3776-2419	兵庫県	兵庫県	*神 戸	(078)453-4651
*城 北		(03)3972-4195	*姫 路			(0792)66-1819	
東京都		*世田谷	(03)3707-3345	兵庫県	兵庫県	〔*姫 路〕	(0792)66-1819
	CSセンター	(03)3626-4642	〔*兵 庫〕			(078)791-1541	
	東京都	*城 南	(03)3776-2419	兵庫県	兵庫県	*神 戸	(078)453-4651
*城 北		(03)3972-4195	*姫 路			(0792)66-1819	
東京都		*世田谷	(03)3707-3345	兵庫県	兵庫県	〔*姫 路〕	(0792)66-1819
	CSセンター	(03)3626-4642	〔*兵 庫〕			(078)791-1541	
	東京都	*城 南	(03)3776-2419	兵庫県	兵庫県	*神 戸	(078)453-4651
*城 北		(03)3972-4195	*姫 路			(0792)66-1819	
東京都		*世田谷	(03)3707-3345	兵庫県	兵庫県	〔*姫 路〕	(0792)66-1819
	CSセンター	(03)3626-4642	〔*兵 庫〕			(078)791-1541	
	東京都	*城 南	(03)3776-2419	兵庫県	兵庫県	*神 戸	(078)453-4651
*城 北		(03)3972-4195	*姫 路			(0792)66-1819	
東京都		*世田谷	(03)3707-3345	兵庫県	兵庫県	〔*姫 路〕	(0792)66-1819
	CSセンター	(03)3626-4642	〔*兵 庫〕			(078)791-1541	
	東京都	*城 南	(03)3776-2419	兵庫県	兵庫県	*神 戸	(078)453-4651
*城 北		(03)3972-4195	*姫 路			(0792)66-1819	
東京都		*世田谷	(03)3707-3345	兵庫県	兵庫県	〔*姫 路〕	(0792)66-1819
	CSセンター	(03)3626-4642	〔*兵 庫〕			(078)791-1541	
	東京都	*城 南	(03)3776-2419	兵庫県	兵庫県	*神 戸	(078)453-4651
*城 北		(03)3972-4195	*姫 路			(0792)66-1819	
東京都		*世田谷	(03)3707-3345	兵庫県	兵庫県	〔*姫 路〕	(0792)66-1819
	CSセンター	(03)3626-4642	〔*兵 庫〕			(078)791-1541	
	東京都	*城 南	(03)3776-2419	兵庫県	兵庫県	*神 戸	(078)453-4651
*城 北		(03)3972-4195	*姫 路			(0792)66-1819	
東京都		*世田谷	(03)3707-3345	兵庫県	兵庫県	〔*姫 路〕	(0792)66-1819
	CSセンター	(03)3626-4642	〔*兵 庫〕			(078)791-1541	
	東京都	*城 南	(03)3776-2419	兵庫県	兵庫県	*神 戸	(078)453-4651
*城 北		(03)3972-4195	*姫 路			(0792)66-1819	
東京都		*世田谷	(03)3707-3345	兵庫県	兵庫県	〔*姫 路〕	(0792)66-1819
	CSセンター	(03)3626-4642	〔*兵 庫〕			(078)791-1541	
	東京都	*城 南	(03)3776-2419	兵庫県	兵庫県	*神 戸	(078)453-4651
*城 北		(03)3972-4195	*姫 路			(0792)66-1819	
東京都		*世田谷	(03)3707-3345	兵庫県	兵庫県	〔*姫 路〕	(0792)66-1819
	CSセンター	(03)3626-4642	〔*兵 庫〕			(078)791-1541	
	東京都	*城 南	(03)3776-2419	兵庫県	兵庫県	*神 戸	(078)453-4651
*城 北		(03)3972-4195	*姫 路			(0792)66-1819	
東京都		*世田谷	(03)3707-3345	兵庫県	兵庫県	〔*姫 路〕	(0792)66-1819
	CSセンター	(03)3626-4642	〔*兵 庫〕			(078)791-1541	
	東京都	*城 南	(03)3776-2419	兵庫県	兵庫県	*神 戸	(078)453-4651
*城 北		(03)3972-4195	*姫 路			(0792)66-1819	
東京都		*世田谷	(03)3707-3345	兵庫県	兵庫県	〔*姫 路〕	(0792)66-1819
	CSセンター	(03)3626-4642	〔*兵 庫〕			(078)791-1541	
	東京都	*城 南	(03)3776-2419	兵庫県	兵庫県	*神 戸	(078)453-4651
*城 北		(03)3972-4195	*姫 路			(0792)66-1819	
東京都		*世田谷	(03)3707-3345	兵庫県	兵庫県	〔*姫 路〕	(0792)66-1819
	CSセンター	(03)3626-4642	〔*兵 庫〕			(078)791-1541	
	東京都	*城 南	(03)3776-2419	兵庫県	兵庫県	*神 戸	(078)453-4651
*城 北		(03)3972-4195	*姫 路			(0792)66-1819	
東京都		*世田谷	(03)3707-3345	兵庫県	兵庫県	〔*姫 路〕	(0792)66-1819
	CSセンター	(03)3626-4642	〔*兵 庫〕			(078)791-1541	
	東京都	*城 南	(03)3776-2419	兵庫県	兵庫県	*神 戸	(078)453-4651
*城 北		(03)3972-4195	*姫 路			(0792)66-1819	
東京都		*世田谷	(03)3707-3345	兵庫県	兵庫県	〔*姫 路〕	(0792)66-1819
	CSセンター	(03)3626-4642	〔*兵 庫〕			(078)791-1541	
	東京都	*城 南	(03)3776-2419	兵庫県	兵庫県	*神 戸	(078)453-4651
*城 北		(03)3972-4195	*姫 路			(0792)66-1819	
東京都		*世田谷	(03)3707-3345	兵庫県	兵庫県	〔*姫 路〕	(0792)66-1819
	CSセンター	(03)3626-4642	〔*兵 庫〕			(078)791-1541	
	東京都	*城 南	(03)3776-2419	兵庫県	兵庫県	*神 戸	(078)453-4651
*城 北		(03)3972-4195	*姫 路			(0792)66-1819	
東京都		*世田谷	(03)3707-3345	兵庫県	兵庫県	〔*姫 路〕	(0792)66-1819

修理ご相談窓口

担当地域	拠点名	電話番号	所在地	担当地域	拠点名	電話番号	所在地
兵庫県	[*豊岡	(0796)23-7515	豊岡市九日市上町下畑 77-1	愛媛県	CSセンター	(089)971-4729	松山市高岡町 178-1
奈良県	CSセンター	(06)6795-2899			[*愛媛	(089)971-4563	宇和島市中沢町 1-1-20
	[*奈良	(0743)53-6693	大和郡山市美濃庄町 492		[*南予	(0895)25-4722	
	[*奈良南	(0745)65-1492	御所市茅原 4-3	高知県	CSセンター	(0888)82-4021	高知市高須 960-1
和歌山県	CSセンター	(06)6795-2899			[*高知	(0888)82-4635	
	[*和歌山	(073)445-4615	和歌山市西小二里 2-4-91	福岡県	CSセンター	(092)586-1122	福岡市博多区井相田 2-12-1
	[*南紀	(0739)25-3121	田辺市稲成町 441-1		[*福岡	(092)572-4652	久留米市御井旗崎 3-7-14
鳥取県	鳥取	(0857)27-8831	鳥取市青葉町 2-204		[*南福岡	(0942)45-8211	北九州市小倉北区大手町 6-12
岡山県	CSセンター	(086)292-1707			[*北九州	(093)592-4677	
	[*岡山	(086)292-1709	都窪郡早島町矢尾 828	佐賀県	CSセンター	(092)586-1122	佐賀市鍋島町八戸五本松籠 2043-2
島根県	CSセンター	(0852)24-4811			[*佐賀	(0952)24-9450	
	[*松江	(0852)24-4810	松江市西津田 3-1-10	長崎県	CSセンター	(095)844-1870	大村市古賀島町 613-3
広島県	CSセンター	(082)874-8071			[*長崎	(0957)52-3511	佐世保市白岳町 107-5
	[*広島	(082)874-8149	広島市安佐南区西原 2-13-4		佐世保	(0956)32-6666	
	CSセンター	(0824)28-7448		大分県	CSセンター	(097)552-9416	大分市松原町 3-5-3
	[*東広島	(0824)28-7490	東広島市八本松東 4-3-30		[*大分	(097)552-2313	
	CSセンター	(0849)51-7644		熊本県	CSセンター	(096)366-7070	熊本市新屋敷 3-15-17
	[*福山	(0849)51-7654	福山市津之郷町津之郷上開地		[*熊本	(096)364-4777	本渡市港町 19-3
山口県	CSセンター	(083)972-0870			天草	(0969)23-8711	
	[*山口	(083)972-0891	吉敷郡小郡町若草町 4-12	宮崎県	CSセンター	(0985)31-1823	宮崎市原町 4-12
	[*東山口	(0833)44-0923	下松市西豊井 173-1		[*宮崎	(0985)31-1832	延岡市浜砂 2-17-10
香川県	CSセンター	(087)823-5513			延岡	(0982)34-5735	北諸県郡三股町大字夢池 624-1
	[*香川	(087)823-4901	高松市朝日町 6-2-8		[*都城	(0986)52-1311	
徳島県	CSセンター	(088)625-4684		鹿児島県	CSセンター	(099)253-0250	鹿児島市鴨池新町 12-1
	[*徳島	(088)625-4654	徳島市中常三島町 3-11-14		[*鹿児島	(099)253-4600	

沖縄シャープ電機株式会社

担当地域	拠点名	電話番号	所在地	担当地域	拠点名	電話番号	所在地
沖縄県	那覇	(098)861-0866	那覇市曙 2-10-1	鹿児島県	奄美	(0997)53-4777	名瀬市塩浜町 8-1
	先島	(09807)3-3603	平良市下里 1178-5				

一般ご相談窓口

シャープ株式会社

東日本相談室	TEL(043)297-4649	FAX(043)299-8280	〒261-8520	千葉県美浜区中瀬 1-9-2
西日本相談室	TEL(06)6621-4649	FAX(06)6792-5993	〒547-0003	大阪市平野区加美南 4-3-41

シャープエンジニアリング株式会社

北海道支店消費者相談室	(011)642-4649	〒063-0801	札幌市西区二十四軒 1 条 7-3-17
東北支店消費者相談室	(022)288-9147	〒984-0002	仙台市若林区卸町東 3-1-27
首都圏支店消費者相談室	(03)3893-4649	〒114-0013	東京都北区東田端 2-13-17
中部支店消費者相談室	(052)332-4649	〒454-8721	名古屋市中川区山王 3-5-5
近畿支店消費者相談室	(06)6794-7041	〒547-8510	大阪市平野区加美南 3-7-19
中国支店消費者相談室	(082)874-4649	〒731-0113	広島市安佐南区西原 2-13-4
四国支店消費者相談室	(087)823-4901	〒760-0065	高松市朝日町 6-2-8
九州支店消費者相談室	(092)572-4655	〒816-0081	福岡市博多区井相田 2-12-1

所在地・電話番号などは変わることがありますので、その節はご容赦願います。(00.05)



保証とアフターサービスよくお読みください

保証書（別添）

保証書は、「お買いあげ日・販売店名」等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取ってください。保証書は内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間

お買い上げの日から1年間です。（消耗部品は除く）ただし、ブラウン管のみ2年間です。保証期間中でも、有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な点は、お買い上げの販売店、またはもよりのシャープお客様ご相談窓口にお問い合わせください。（36ページ）

補修用性能部品の最低保有期間

カラーテレビの補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後8年です。この期間は通商産業省の指導によるものです。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるときは 出張修理

「故障かな？と思ったら」（34ページ）を調べてください。それでも異常があるときは、使用をやめて、必ず電源プラグを抜いてから、お買いあげの販売店にご連絡ください。

ご連絡していただきたい内容

- ・品 名：カラーテレビ
- ・形 名：15C-FM1-W / -A / -Y
- ・お買い上げ日（年月日）
- ・故障の状況（できるだけ詳しく）
- ・ご 住 所（付近の目印も合わせてお知らせください）
- ・お 名 前
- ・電 話 番 号
- ・ご訪問希望日

保証期間中

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理料金のしくみ

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

便利メモ

お客様へ...
お買い上げ日・販売店名を記入されると便利です。

お買い上げ日	販売店名
年 月 日	電話（ ）

技術料	故障した製品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。
出張料	製品のある場所へ技術者を派遣する場合の料金です。

愛情点検



長年ご使用のテレビの点検をぜひ！〔熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合により部品が劣化し、故障したり、時には安全性を損なって事故につながることもあります。〕


このような症状はありませんか

電源スイッチを入れても映像や音が出ない。上下、または左右の映像が欠けて映る。映像が時々、消えることがある。変なにおいがしたり、煙が出たりする。電源スイッチを切っても、映像や音が消えない。

ご使用中 止

故障や事故防止のため、スイッチを切りコンセントから電源プラグをはずして、必ず販売店にご相談ください。

ちょっとした心づかいでテレビの安全



仕 様

形 名	15C - FM1-W / -A / -Y
種 類	カラーテレビジョン受信機
受 信 チ ャ ン ネ ル	VHF1～12チャンネル / UHF13～62チャンネル / CATV C13～C38チャンネル
ブ ラ ウ ン 管 (画 面 寸 法)	15型ブラウン管 (幅28.45cm、高さ21.34cm、対角35.56cm)
ア ン テ ナ 入 力	75 不平衡型
音 声 出 力	1.0W
ス ピ ー カ ー	5×9cm だ円1個
定 格 電 圧	AC100V
定 格 周 波 数	50 / 60Hz
消 費 電 力	64W〔 リモコン待機時0.1W 〕
年 間 消 費 電 力 量	77kW・h / 年
入出力端子	外部入力端子 映像：1.0Vp-p、75 、同期負 音声：0.5Vrms、22k 以上
	イヤホン端子 ミニジャック
キ ャ ビ ネ ッ ト	プラスチック
外 形 寸 法	幅37.9cm、奥行40.0cm、高さ37.6cm
質 量	12.5kg

年間消費電力量とは：省エネルギー法に基づいて、型サイズや受信機の種類別の算定式により、一般家庭での平均視聴時間(約4.5時間)を基準に算出した、一年間に使用する電力量です。

テレビの型(15型等)は画面寸法を表わすものではなく、ブラウン管の外径対角寸法を基準とした大きさの目安です。
製品改良のため仕様の一部を予告なく変更することがあります。

付 属 品


取扱説明書1冊 保証書1部 アンテナプラグ1個
リモコン1個 単3形乾電池(R6)2個

修理サービスを依頼される前に34ページの「故障かな?と思ったら」をもう一度お読みください。

【お問い合わせは】

この製品についてのご意見・ご質問は、シャープお客様ご相談窓口「一般ご相談窓口」へお申し付けください。製品の故障や部品のご購入などの相談は「修理ご相談窓口」へお申し付けください(くわしくは、36ページをご覧ください)。

一般ご相談窓口

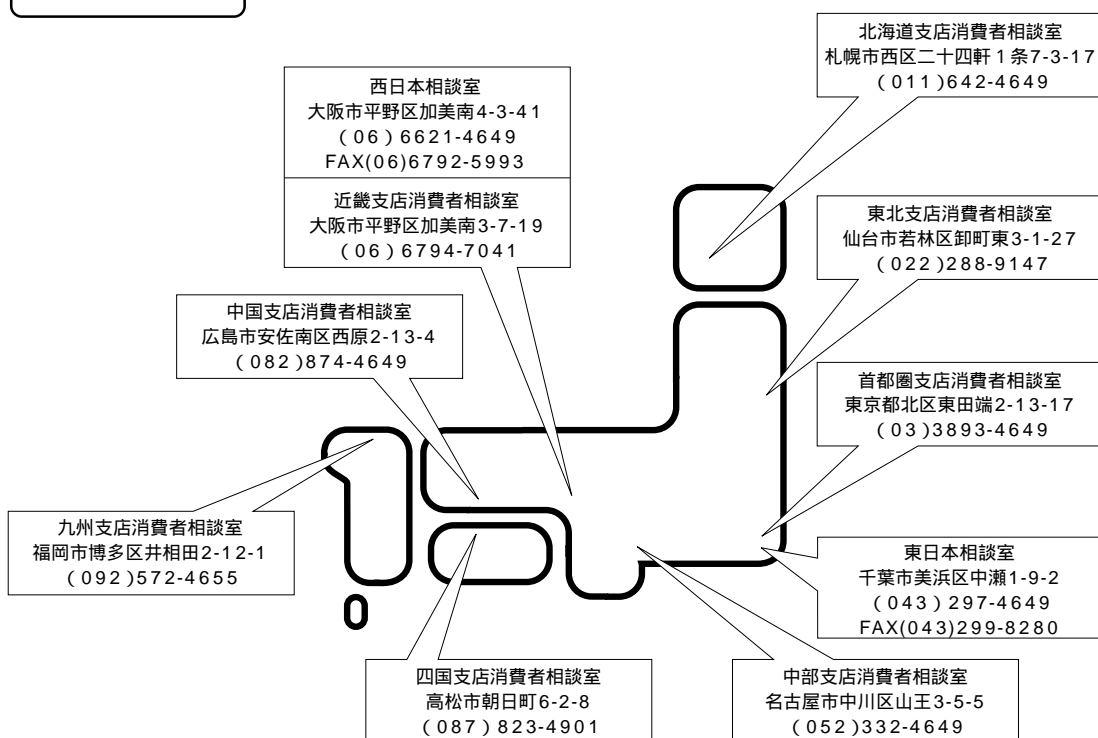

シャープ株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号
電話 06(6621)1221(大代表)

AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地
電話 0287(43)1131(大代表)